

ALLPAX



Kakaodispenser 6 Liter – schwarz / weiß

Anleitung

Artikelnummer: 10021495 & 10023874

Inhaltsverzeichnis

01. Einleitung	3
02. Technische Daten	3
03. Installation	4
04. Bedienelemente	4
04.1 Temperaturregelung und Kontrollleuchte	4
04.2 Aromaschlitze im Deckel	5
04.3 Sekundärer Thermostat	5
05. Bedienung	6
05.1 Vorbereitung und Inbetriebnahme	6
05.2 Betrieb	6
05.3 Weitere Tipps zur Bedienung	7
05.4 Hinweise für einen sicheren Betrieb	8
05.5 Reinigung und Desinfektion	8
05.6 Demontage	8
05.7 Reinigung	10
05.8 Montage	10
06. Wartung und Service	11
07. Garantie und Gewährleistung	11
08. CE und Normen	11

01. Einleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Spender in Betrieb nehmen. Wie bei allen mechanischen Produkten sind auch bei diesem Gerät eine sorgfältige Reinigung und Wartung erforderlich.

02. Technische Daten

Artikelnummer	10021495 & 10023874
Abmessungen	31 x 24 x 44,7 cm
Variation Temperatúrauswahl	+/- 3 °C
Zykluszeit der Heizung	10–15 min.
Material Gehäuse	ABS-Kunststoff
Material Behälter	Tritan
Fassungsvermögen	6 l
Leistung	1200 W (für Dauerbetrieb geeignet)
Temperaturbereich	0–90 °C
Farbe	schwarz o. weiß
Schutzklasse	I
Geräuschpegel	<70 dB
Anschluss	240 V, 50/60 Hz
Gewicht	5,5 kg

HINWEIS

Temperatur des flüssigen Inhalts kann bei niedriger Außen-Umgebungstemperatur um einige Grad sinken.

03. Installation

1. Nehmen Sie den Spender sorgfältig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Originalverpackung auf, für spätere Verwendung.
2. Kontrollieren Sie den Spender auf mögliche Beschädigungen, die während des Transports aufgetreten sein könnten.
3. Der Spender wird unsterilisiert ausgeliefert. Er muss vor der ersten Inbetriebnahme gemäß den Anweisungen in den Abschnitten 05.5–05.8 demontiert, gereinigt und desinfiziert werden.
4. Stellen Sie den Spender auf eine stabile Arbeitsfläche, die sein Gewicht auch in vollständig gefülltem Zustand tragen kann.
5. Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Spenders übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät an ein geerdetes (einphasiges) Stromnetz an.

04. Bedienelemente

Der Spender verfügt über einen Netzschalter mit den folgenden Funktionen:

- + **Position 0:** Das Gerät ist ausgeschaltet.
- + **Position 1:** Die Heizplatte und der Rührer sind eingeschaltet.

04.1 Temperaturregelung und Kontrollleuchte

Zur Einstellung der Temperatur der Flüssigkeit im Behälter ist der Spender mit einem Haupt-Thermostat ausgestattet. Dieser befindet sich an der rechten Seite des Geräts.

Die Kontrollleuchte am Netzschalter leuchtet, solange die Heizplatte in Betrieb ist. Erlischt die Kontrollleuchte, hat der Inhalt des Behälters die eingestellte Temperatur erreicht.

04.2 Aromaschlitze im Deckel

Der Deckel ist mit Aromaschlitzen versehen. Wenn Sie diese öffnen, können unerwünschte Aromastoffe aus dem Produkt (z. B. Kakao) entweichen.



i HINWEIS

Bei geöffneten Lüftungsöffnungen dickt das Produkt aufgrund der Verdunstung langsamer ein.

04.3 Sekundärer Thermostat

Zusätzlich ist der Spender mit einem sekundären Thermostat an der Geräteunterseite ausgestattet, der zur Regelung der maximalen Temperatur der Heizplatte dient.

Dieser Thermostat ist werkseitig auf 120 °C kalibriert und sollte nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Lieferanten verändert werden.

i HINWEIS

Eine Änderung dieser Einstellung beeinflusst die Aufheizzeit des zu erwärmenden Produkts.

05. Bedienung

Dieses Gerät ist ausschließlich für Standorte mit hohem Durchsatz (Geschäfte, Kantinen, Bars, Catering) konzipiert, an denen der gesamte Behälterinhalt innerhalb von zwei Tagen verbraucht wird.

Andernfalls kann das Produkt verderben. Diese Betriebsweise gewährleistet einen schnellen Service und ist für große Mengen geeignet.

05.1 Vorbereitung und Inbetriebnahme

1. Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass der Spender gemäß den Anweisungen in den Abschnitten 05.5–05.8 gereinigt und desinfiziert wurde.
2. Geben Sie zuerst die erforderliche Menge Milch in den Behälter und fügen Sie anschließend die korrekte Menge Schokoladenpulver hinzu.
3. Setzen Sie den Rührer vorsichtig auf die Zentralwelle. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er fest im Bajonettverschluss sitzt und bis zum Anschlag nach unten reicht.
4. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Behälter und achten Sie auf den korrekten Sitz.
5. Justieren Sie die Aromaschlitze am Deckel nach Bedarf.
6. Schalten Sie den Netzschalter ein und stellen Sie den primären Thermostat auf die gewünschte Temperatur ein.

05.2 Betrieb

1. Warten Sie mit dem Ausschenken, bis der Inhalt des Behälters eine gleichmäßige braune Farbe angenommen hat und Kondenswasser im Behälter sichtbar ist.
2. Betreiben Sie den Spender immer mit aufgesetztem Deckel, um eine mögliche Verunreinigung des Produkts zu verhindern.

3. Der Spender sollte während des Gebrauchs durchgehend eingeschaltet bleiben. Die Heizplatte wird thermostatisch geregelt. Sie bringt das Produkt auf die gewünschte Temperatur und hält diese dann automatisch. Das Rührwerk bleibt während des gesamten Betriebs aktiv.
4. Am Ende des Tages muss der Behälter vollständig geleert werden, um zu verhindern, dass das Produkt am Rührer angetrocknet und sich festsetzt.

05.3 Weitere Tipps zur Bedienung

Vorwärmen der Milch

Um die Zubereitungszeit zu verkürzen, können Sie die Milch vorwärmen. Achten Sie dabei strikt darauf, dass die Temperatur 70 °C nicht überschreitet. Die Milch darf keinesfalls kochen. Gießen Sie die vorgewärmte Milch in den Behälter, fügen Sie das Schokoladenpulver hinzu und setzen Sie den Vorgang wie gewohnt fort.

Entfernen von angetrockneten Produktrückständen

Sollten nach Betriebsschluss noch Produktrückstände im Behälter des ausgeschalteten Spenders verbleiben, werden diese mit der Zeit fest. In diesem Fall müssen Sie das gesamte verfestigte Produkt vorsichtig aus dem Behälter entfernen, bevor Sie den Spender erneut einschalten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Rührwerk bricht. Verwenden Sie zum Entfernen ausschließlich einen Spatel aus Kunststoff oder Holz.

05.4 Hinweise für einen sicheren Betrieb

- + Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie den Spender in Betrieb nehmen.
- + Betreiben Sie den Spender nur, wenn er korrekt geerdet ist.
- + Verwenden Sie keine Verlängerungskabel für den elektrischen Anschluss des Senders.
- + Entfernen Sie den Behälter nicht, während des Betriebs des Geräts.
- + Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- + Schalten Sie das Gerät NICHT ein, wenn der Behälter leer ist oder keine Flüssigkeit enthält.
- + Entfernen Sie den Behälter NICHT, bevor die Heizplatte abgekühlt ist.
- + Entfernen Sie den Behälter NICHT, solange sich noch heiße Flüssigkeiten darin befinden.
- + Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte und ebene Fläche

05.5 Reinigung und Desinfektion

Reinigung und Desinfektion sind unerlässlich, um eine bakterielle Kontamination zu verhindern und den perfekten Geschmack und die maximale Effizienz Ihres Senders zu erhalten.

Eventuelle Produktreste müssen aus dem Spender entfernt werden, bevor er zur Reinigung zerlegt wird.

05.6 Demontage

⚠ GEFAHR: ELEKTRISCHER SCHLAG!

Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Demontage beginnen.

1. Nehmen Sie den Deckel ab und schrauben Sie den Griff los. Entfernen Sie anschließend die Scheibe für die Aromaschlitze. Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu verlieren.
2. Entfernen Sie das Rührwerk von der zentralen Welle, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen (s. Abbildung 1).
3. Heben Sie den Behälter von der Basis des Spenders ab.
4. Zerlegen Sie den Zapfhahn, indem Sie den Stift herausziehen (s. Abbildung 2).



Abbildung 1

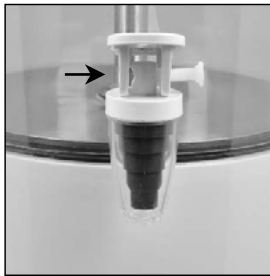


Abbildung 2



Abbildung 3

5. Entfernen Sie den Gummiring (s. Abbildung 3). Klopfen Sie den Sockel anschließend in der gezeigten Richtung vorsichtig heraus (s. Abbildung 4).
6. Nehmen Sie zuerst das Tropfblech ab und entfernen Sie dann die Tropfschale (s. Abbildung 5).

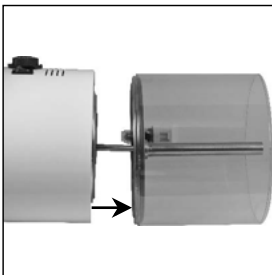


Abbildung 4



Abbildung 5

05.7 Reinigung

⚠ GEFAHR: ELEKTRISCHER SCHLAG!

Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Demontage und Reinigung beginnen

Wählen Sie eine der folgenden Reinigungsmethoden:

1. Geben Sie den Behälter, den Rührer, die Scheibe für die Aromaschlitz sowie alle Teile des Zapfhahns in die Spülmaschine. Stellen Sie sicher, dass keine Kleinteile verloren gehen.
2. Reinigen Sie alle oben genannten Teile sorgfältig mit einer geeigneten Bürste in einer Schüssel mit heißem Wasser und Reinigungsmittel. Spülen Sie alle Teile nach dem Waschen gründlich ab.

05.8 Montage

1. Sockel und Dichtung einsetzen: Um den Sockel wieder im Behälter zu befestigen, drücken Sie ihn fest in den Boden des Behälters. Schieben Sie dann den Gummiring vorsichtig Stück für Stück wieder an seinen Platz.
2. Montieren Sie den Zapfmechanismus wieder gemäß den Darstellungen (s. Abbildung 7–8).



Abbildung 6

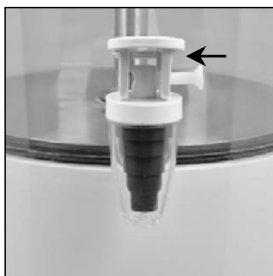


Abbildung 7



Abbildung 8

06. Wartung und Service

Überprüfen Sie den Spender täglich auf eventuelle Leckagen am Zapfhahn. Falls eine Undichtigkeit vorliegt, kontrollieren Sie zuerst, ob der Zapfhahnmechanismus korrekt montiert ist. Wenn die Leckage weiterhin besteht, prüfen Sie die Dichtungsringe (Gummiringe) am Kolben. Sind diese abgenutzt, müssen sie durch Original-Ersatzteile ausgetauscht werden.

Sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein oder Fragen offen bleiben, rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine E-Mail. Zusammen finden wir eine Lösung.

Telefon: **+49 4961 664990**

E-Mail: **service@allpax.de**

07. Garantie und Gewährleistung

Näheres zur Gewährleistung finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter:

www.allpax.de/allgemeine_geschaeftsbedingungen

08. CE und Normen

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und trägt die CE-Kennzeichnung:

- + Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- + European Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU**
- + REACH REGULATION (EC) No 1907/2006**



Allpax GmbH & Co. KG

Zur Seeschleuse 14
26871 Papenburg
Deutschland

Tel.: +49 4961/664 990

E-Mail: info@allpax.de

www.allpax.de