

ALLPAX



Elektrischer Tischheizstrahler Anleitung

Artikelnummer: 10025103;0

Inhaltsverzeichnis

01. Einleitung	5
01.1 Erste Schritte und Lieferumfang	5
01.2 Montagehinweise	5
01.3 Sicherheitsprüfung vor Betrieb	5
01.4 Haftungsausschluss	6
02. Sicherheitshinweise	6
02.1 Schutz von Kindern & schutzbedürftigen Personen	6
02.2 Anforderungen an den Aufstellungsort	7
02.3 Sicherer Betrieb und Handhabung	8
02.4 Elektrische Sicherheit	9
02.5 Unzulässige Verwendung (Fehlanwendung)	10
03. Montageanleitung	12
04. Inbetriebnahme und Bedienung	14
04.1 Elektrischer Anschluss	14
04.2 Steuerung der Heizleistung	14
04.3 Wichtige Betriebshinweise	14
05. Reinigung, Pflege und Wartung	15
05.1 Reinigung	15
05.2 Wartung und Reparatur	15
06. Service und Problembehandlung	15

Inhaltsverzeichnis

07. Garantie und Gewährleistung.....	16
08. Hinweise zur Entsorgung.....	16
09. CE und Normen.....	16
10. Technische Daten.....	17
11. Notizen.....	18

01. Einleitung

01.1 Erste Schritte und Lieferumfang

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihres neuen Halogen-Heizstrahlers sorgfältig durch.

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Achten Sie darauf, dass:

- + Sämtliche Zubehörteile aus dem Karton entnommen wurden.
- + Keine Verpackungsreste im oder am Heizkopf verblieben sind.
- + Alle Komponenten unbeschädigt sind.

01.2 Montagehinweise

Nutzen Sie für den Zusammenbau die beigelegte Detailzeichnung und folgen Sie den dort beschriebenen Schritten.

⚠ WARNUNG: UNVOLLSTÄNDIGE MONTAGE!

Schließen Sie den Heizstrahler erst dann an das Stromnetz an, wenn die Montage vollständig abgeschlossen ist.

01.3 Sicherheitsprüfung vor Betrieb

Nehmen Sie den Heizstrahler unter keinen Umständen in Betrieb, falls Bauteile oder das Netzkabel Beschädigungen aufweisen. Sollten Sie Zweifel am Zustand des Gerätes haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Lieferanten.

01.4 Haftungsausschluss

- + Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für mögliche Fehler oder Missverständnisse, die sich aus der Lektüre ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- + Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Funktionsstörungen, die durch die Nichtverwendung der von uns spezifizierten Originalersatzteile verursacht werden.
- + Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Parameter oder Komponenten des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- + Alle Rechte an diesem Handbuch liegen beim Hersteller. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Genehmigung untersagt. Bei Zuwiderhandlung behält sich das Unternehmen das Recht vor, rechtliche Schritte einzuleiten.
- + Bitte lesen und verstehen Sie dieses Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- + Bei jeglichen Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller oder Ihren Fachhändler.

02. Sicherheitshinweise

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen beim Betrieb Ihres Tischheizstrahlers.

02.1 Schutz von Kindern & schutzbedürftigen Personen

- + **Aufsichtspflicht:** Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- + **Altersgrenzen:** Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es ordnungsgemäß in seiner vorgesehenen Betriebsposition aufgestellt ist und sie über den sicheren Gebrauch unterwiesen wurden. Sie dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren oder reinigen.

- + **Physische Einschränkungen:** Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach ausführlicher Einweisung benutzen.

⚠️ WARNUNG: VERBRENNUNGSGEFAHR!

Einige Teile dieses Produkts werden während des Betriebs sehr heiß. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder schutzbedürftige Personen anwesend sind.

Das Gerät bleibt auch nach dem Ausschalten noch längere Zeit heiß.

02.2 Anforderungen an den Aufstellungsort

- + **Stabilität:** Betreiben Sie den Strahler ausschließlich auf einer festen, waagerechten und ebenen Fläche. Alle Standfüße müssen Bodenkontakt haben.

ℹ️ HINWEIS: AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG!

Das Gerät verfügt über einen automatischen Umkippschutz, der den Strahler bei Schräglage sofort deaktiviert.

- + **Sicherheitsabstände:** Halten Sie einen Mindestabstand von 1 Meter zu Wänden, Möbeln, Vorhängen, Ästen oder anderen brennbaren Gegenständen ein.
- + **Wetterschutz & Feuchtigkeit:** Verwenden Sie den Strahler niemals in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbereichen oder Schwimmbecken. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in Badezimmern geeignet.
- + **Umgebung:** Betreiben Sie das Gerät nicht in ungelüfteten Räumen oder an Orten, an denen brennbare Stoffe wie Benzin, Gas, Farben oder Lösungsmittel gelagert werden.

▲ GEFAHR: ERHÖHTE BRANDGEFAHR!

Eine falsche Positionierung des Heizstrahlers kann zur Entzündung von umliegenden Gegenständen führen.

- + **Brennbare Materialien:** Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in der Nähe von brennbaren Oberflächen (z. B. Holztische mit Tischdecken, Kunststoffbeläge) auf. Achten Sie auf ausreichend Abstand zu leicht entflammbaren Materialien wie Papier, Textilien, Vorhängen o. Dekorationen.
- + **Stabilität:** Das Gerät muss sicher und kippstabil auf einer hitzebeständigen, horizontalen Fläche stehen. Eine instabile Aufstellung erhöht das Risiko, dass der Strahler umfällt und Oberflächen entzündet.
- + **Hitzestau vermeiden:** Sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation um den Heizkopf. Decken Sie das Gerät niemals ab und verbauen Sie es nicht in Nischen oder engen Regalen.

02.3 Sicherer Betrieb und Handhabung

- + **Nicht abdecken:** Decken Sie das Heizgerät niemals ab (Überhitzungsgefahr!). Achten Sie darauf, dass das Schutzgitter des Heizkopfes niemals blockiert wird oder Fremdkörper hineingelangen.
- + **Unbeaufsichtigter Betrieb:** Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet, insbesondere wenn Kinder oder Tiere in der Nähe sind.
- + **Keine Automatisierung:** Verwenden Sie das Gerät nicht mit Zeitschaltuhren, Fernbedienungssystemen oder anderen Vorrichtungen, die das Gerät automatisch einschalten. Es besteht Brandgefahr, falls das Gerät zum Zeitpunkt des Einschaltens abgedeckt oder falsch positioniert ist.
- + **Bewegen des Geräts:** Versuchen Sie niemals, den Strahler zu bewegen, während er am Stromnetz angeschlossen oder noch heiß ist.

⚠ GEFAHR: ELEKTRISCHER SCHLAG UND BRAND!

Eigenständige Eingriffe in das Gerät sind lebensgefährlich und führen zum sofortigen Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

- + **Keine Eigenreparaturen:** Versuchen Sie niemals, das Gerät eigenständig zu öffnen, zu zerlegen, zu warten oder zu reparieren. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- + **Autorisierter Service:** Sämtliche Instandsetzungsarbeiten dürfen ausschließlich durch den Hersteller oder einen autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- + **Original-Ersatzteile:** Verwenden Sie für das Gerät ausschließlich Original-Ersatzteile und Original-Zubehör des Herstellers. Die Verwendung von Fremdbauteilen kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen, Brände auslösen oder zu elektrischen Schlägen führen.

02.4 Elektrische Sicherheit

- + **Steckdosenposition:** Platzieren Sie das Gerät niemals unmittelbar oberhalb oder unterhalb einer Wandsteckdose. Die Steckdose sollte jederzeit gut sichtbar und leicht erreichbar sein.
- + **Netzkabel:** Wickeln Sie das Netzkabel während des Betriebs nicht um das Gerät. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden.
- + **Erdung:** Das Gerät muss während des Betriebs ordnungsgemäß geerdet sein.
- + **Reinigung:** Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker und warten Sie die vollständige Abkühlung ab.

⚠ GEFAHR: ELEKTRISCHER SCHLAG!

Die Kombination von Elektrizität und Feuchtigkeit stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.

- + **Feuchtigkeitsschutz:** Schützen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker vor jeglicher Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
- + **Nutzungsverbote:** Betreiben Sie den Heizstrahler niemals mit feuchten oder nassen Händen. Der Einsatz in unmittelbarer Nähe von Wasserquellen (z. B. Waschbecken, Pools, gefüllte Gläser oder Vasen) ist verboten.
- + **Verhalten im Notfall:** Sollte das Gerät dennoch mit Wasser in Berührung gekommen sein, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netzstecker (nur mit trockenen Händen oder über die Sicherung), bevor Sie das Gerät berühren. Das Gerät darf danach nicht mehr in Betrieb genommen werden und muss vom Kundendienst überprüft werden.

02.5 Unzulässige Verwendung (Fehlanwendung)

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch konzipiert. Die Verwendung in folgenden Bereichen ist nicht gestattet:

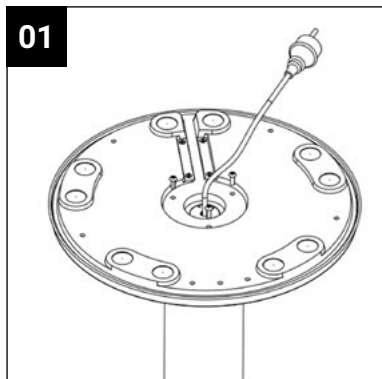
- + Als Raumheizung (das Gerät besitzt keinen Thermostat zur Raumtemperaturregelung).
- + In der Landwirtschaft (Ställe, Tierzucht, Gewächshäuser).
- + Auf Baustellen / in Scheunen (Gefahr durch brennbaren Staub).
- + Als Wäsche- oder Handtuchtrockner.
- + Als Saunaofen.

ⓘ HINWEIS: HEIZELEMENT!

In den ersten Minuten nach dem Einschalten kann ein kleiner dunkler Punkt auf den Heizelementen sichtbar sein. Dies ist technisch bedingt und beeinträchtigt weder die Sicherheit noch die Heizleistung.

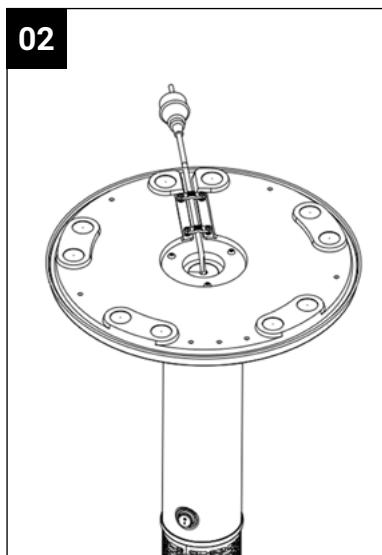
03. Montageanleitung

Bitte führen Sie die Montage Schritt für Schritt anhand der folgenden Anweisungen durch. Vergewissern Sie sich vorab, dass alle benötigten Schrauben vollständig vorliegen.

01

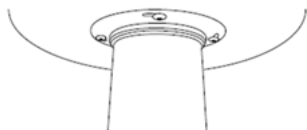
Montage des Standrohrs

Führen Sie den Netzstecker durch die Öffnung in der Basis (Sockel). Befestigen Sie anschließend das Standrohr mithilfe der drei mitgelieferten M6 x 30 mm Schrauben an der Basis.

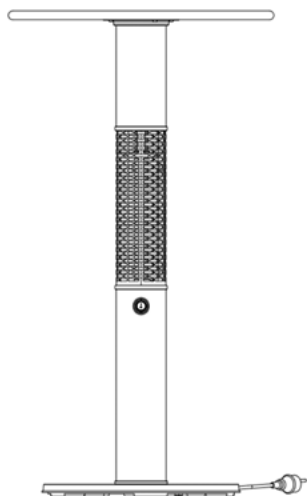
02

Fixierung der Kabelführung

Sichern Sie das Netzkabel auf der Unterseite der Basis, indem Sie die Kabelführung mit den vier mitgelieferten 3,5 x 14 mm Schrauben fixieren.

03**Montage der Tischplatte**

Setzen Sie die Tischplatte auf die obere Halterung des Heizsockels und befestigen Sie diese mit den vier M6 x 12 mm Schrauben.

04**Abschluss der Montage**

Überprüfen Sie alle Schraubverbindungen auf festen Sitz. Ihr Tischheizstrahler ist nun einsatzbereit

04. Inbetriebnahme und Bedienung

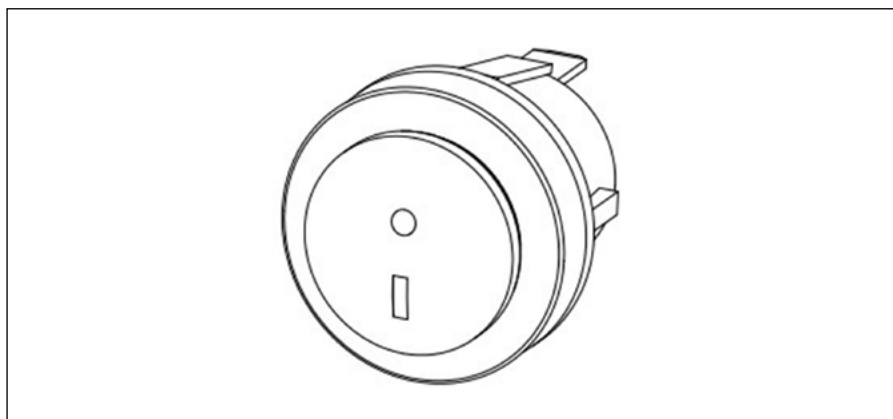
04.1 Elektrischer Anschluss

Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an. Achten Sie darauf, dass sich der Anschluss an einem trockenen und geschützten Ort befindet.

04.2 Steuerung der Heizleistung

Die Heizfunktion wird über den Kippschalter am Gerät gesteuert:

- + **Position (I)**: Das Gerät heizt mit den vollen 1500 Watt.
- + **Position (0)**: Das Gerät ist ausgeschaltet.



04.3 Wichtige Betriebshinweise

- + **Feuchtigkeitsschutz**: Das Gerät ist spritzwassergeschützt. Dennoch darf der Heizstrahler nicht bei Regen oder in extrem feuchter Umgebung betrieben werden.
- + **Energiesparen & Sicherheit**: Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch grundsätzlich vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen.

05. Reinigung, Pflege und Wartung

05.1 Reinigung

Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.

Reinigen Sie die Außenseiten des Strahlers ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch.

VORSICHT: REAKTIVE REINIGUNGSMITTEL!

Verwenden Sie keine scheuernden Mittel, lösungsmittelhaltige Reiniger oder ätzende Chemikalien. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.

05.2 Wartung und Reparatur

- + **Fachpersonal:** Sämtliche Wartungsarbeiten sowie Reparaturen (insbesondere der Austausch der Halogenröhre) dürfen ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.
- + **Sicherheit:** Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen am Gehäuse oder am Netzkabel erkennbar sind.

06. Service und Problembehandlung

Sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein oder Fragen offen bleiben, rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine E-Mail. Zusammen finden wir eine Lösung.

Telefon: **+49 4961 664990**

E-Mail: **service@allpax.de**

07. Garantie und Gewährleistung

Näheres zur Gewährleistung finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter:

www.allpax.de/allgemeine_geschaeftsbedingungen

08. Hinweise zur Entsorgung



Das auf dem Produkt und in der Dokumentation abgebildete Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Innerhalb der Europäischen Union (EU) bestehen separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Durch die fachgerechte Entsorgung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwertung von Rohstoffen und zum Schutz der Umwelt sowie der menschlichen Gesundheit.

09. CE und Normen

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und trägt die CE-Kennzeichnung:

+ **EMC 2014/30/EU**

+ **LVD 2014/35/EU**

+ **AfPS GS 2014:01**

10. Technische Daten



Artikelnummer	10025103;0
Abmessungen (L x B x H)	600 x 600 x 1100 mm
Spannung	220–240 V
Leistung	1500 W
Schutzart	IP55
Schutzklasse	I
Material	Edelstahl, Aluminium, Kunststoff
Gewicht (brutto / netto)	21 kg / 19 kg
Lieferumfang	+ Gerät + Netzkabel + Befestigungsmaterial + Bedienungsanleitung

11. Notizen

[illegible]

[illegible]



Allpax GmbH & Co. KG

Zur Seeschleuse 14
26871 Papenburg
Deutschland

Tel.: +49 4961/664 990

E-Mail: info@allpax.de

www.allpax.de