

GASTRO ELEKTROGERÄTE VAKUUMPUMPE BVP300

BENUTZERHANDBUCH



1. SICHERHEITSHINWEISE UND ERLÄUTERUNG DES BETRIEBS

1.1. BETRIEBSBEDINGUNGEN

Die maximale Umgebungstemperatur für den normalen Gebrauch beträgt +40 °C, wobei die Durchschnittstemperatur über einen Zeitraum von 24 Stunden +35 °C nicht überschritten werden darf. Die zulässige Mindest-Umgebungstemperatur beträgt im Betrieb -5 °C und während des Ladev-

organgs 0 °C. Am besten geeignet ist normale Raumtemperatur.

Die Umgebungsluft muss sauber sein und die relative Luftfeuchtigkeit darf bei der Maximaltemperatur von +40 °C 50 % nicht überschreiten. Bei niedrigerer Umgebungstemperatur ist eine höhere relative Luftfeuchtigkeit zulässig.

1.2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- a.) Wählen Sie den Aufstellungsort für das Gerät sorgfältig aus. Die Stellfläche für das Gerät muss trocken sein und normale Temperatur aufweisen (nicht heiß sein). Sie darf sich nicht in der Nähe einer Wärmequelle (Heizfläche) oder einer Wasserquelle befinden.
- b.) Überprüfen Sie die Buchse der Ladestation für den Adapter, den DC-Stecker, das DC-Adapterkabel und den Netzstecker, bevor Sie die Basis mit dem Adapter an das Stromnetz (Steckdose) anschließen. Sollten Sie einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren unten aufgeführten Reparaturservice.
- c.) Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- d.) Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke.
- e.) Wenn der Adapter beschädigt ist, muss er durch den Hersteller, einen autorisierten Reparaturservice oder ähnlich qualifiziertes Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- f.) Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

g.) Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

h.) Die Garantie erlischt in den folgenden Fällen:

- Eine unbefugte oder nicht qualifizierte Person versucht, das Gerät zu reparieren.
- Das Gerät wird zweckentfremdet verwendet.
- Sicherheitsvorschriften und Gebrauchsanweisung werden nicht befolgt.

i.) Verwenden Sie das Gerät niemals in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre.

j.) Lagern Sie das Gerät in einem trockenen und belüfteten Raum, fern von Feuer oder hohen Temperaturen. Es wird empfohlen, es bei Raumtemperatur und etwa zur Hälfte aufgeladen aufzubewahren. Bei einer Nichtbenutzung von bis zu einem Jahr sollte das Gerät bei einer Temperatur von 0 °C bis 30 °C gelagert werden; bei einer Nichtbenutzung von mehr als einem Jahr wird eine Lagerung bei einer Tem-

peratur von 10 °C bis 25 °C empfohlen. Eine Nichtbenutzung von einem Jahr oder länger führt zu einer Tiefentladung der Batterie. Daher wird empfohlen, das Gerät alle drei Monate zu laden und zu entladen und die Batterie anschließend etwa zur Hälfte geladen zu halten.

Bei korrektem Anschluss und bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Anleitung ist das Gerät nicht gefährlich. Elektrische Komponenten arbeiten mit Niederspannung und sind staubgeschützt.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung gründlich durch.

Die Gebrauchsanweisung sollte neben dem Gerät aufbewahrt werden und während des Gebrauchs jederzeit verfügbar sein. Das Öffnen des Geräts und der Zugriff auf das Innere durch den Benutzer sind untersagt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen.

1.3. WARTUNG UND REINIGUNG

a.) Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzadapter aus der Steckdose.

b.) Lagern Sie den Adapter mit der Ladestation und das Gerät an einem trockenen und belüfteten Ort.

c.) Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts und der Ladestation ein we-

iches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Schwämme, groben Tücher, Polier-, Desinfektions- oder aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberflächen der einzelnen Komponenten beschädigen können.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und halten Sie es nicht unter fließendes Wasser. Sprühen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf die Innen- oder Außenseite des Geräts.

- d.) Das Gerät muss vor dem Gebrauch vollständig trocken sein.
- e.) Sollte Flüssigkeit in das Innere des Geräts gelangen, wenden Sie sich an den Verkäufer oder einen autorisierten Reparaturservice.

1.4. REPARATURSERVICE

- a.) Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- b.) Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund ihrer technischen Ausbildung und Kenntnis der einschlägigen Normen die anstehende Aufgabe und die damit verbundenen Risiken beurteilen können.
- c.) Die Fehlersuche wird vom Hersteller oder einem autorisierten Vertreter durchgeführt.
- d.) Nach Möglichkeit sind zu ersetzende Komponenten durch Originalteile oder funktionell identische Ersatzteile zu ersetzen.

1.5. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gastro-Elektro-Vakuumpumpe (im Folgenden „die Elektro-Vakuumpumpe“) ist ein für die Vakuumverpackung bestimmtes Gerät, **zur Vakuumerzeugung in Status Gastro-Vakuumbehältern.**

Die Gastro-Elektro-Vakuumpumpe ist ein technisches Zubehörteil für den professionellen Einsatz – in Restaurants, Kantinen von Schulen und Kindergärten, Pizzerien und mehr.

Die Gastro-Elektro-Vakuumpumpe passt nicht auf Status Vakuumbehälter für den Haushaltsgebrauch.

Die größten Vorteile der Vakuumaufbewahrung sind folgende:

- sie bewahrt Vitamine, Mineralien, Nährstoffe und das Aroma der Lebensmittel
- sie schützt Lebensmittel vor der Ausbreitung von Schimmel und Bakterien
- sie verlängert die Haltbarkeit von Lebensmitteln

- in Vakuumbehältern gelagerte Lebensmittel können gekühlt oder eingefroren werden
- sie verhindert die unangenehme Vermischung von Gerüchen im Kühl- und Gefrierschrank

Die Verwendung der Elektro-Vakuumpumpe ist einfach und effizient. Sie ermöglicht es Ihnen, Lebensmittel auf völlig natürliche und gesündere Weise zu lagern; die Lebensmittel bleiben länger frisch, und Sie sparen letztlich Zeit und Geld.

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und befolgen Sie die Anweisungen. Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Kommentare haben, können Sie uns gerne telefonisch oder per Post kontaktieren.


Dieses Benutzerhandbuch ist auch in elektronischer Form auf unserer Website innovations.status.si verfügbar.

1.6. KOMPONENTEN UND FUNKTIONSDESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Die folgende Abbildung zeigt die Gastro-Elektro-Vakuumpumpe. Sie erzeugt einen voreingestellten Vakuumdruck im Behälter. Sobald der voreingestellte Druck erreicht ist, schaltet sie sich automatisch ab.

Bedeutung der Kontrollleuchten:

- Während des Betriebs: grünes Licht
- Wenn ein Aufladen erforderlich ist: grünes Licht blinkt
- Während des Ladevorgangs: grünes Licht blinkt
- Wenn vollständig geladen: grünes Licht hört auf zu blinken

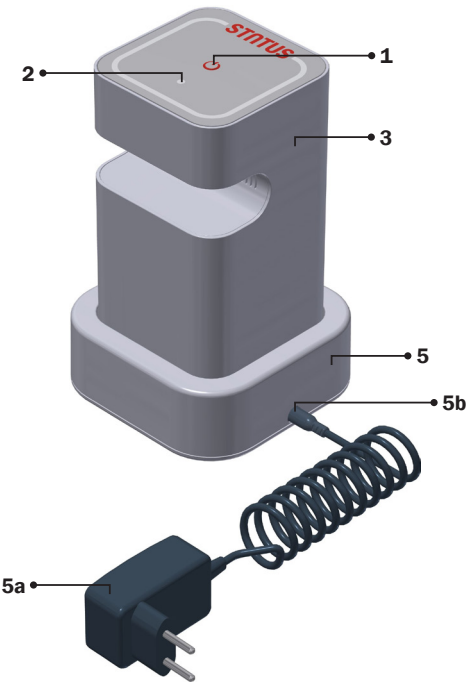

1	Ein-/Aus-Taste
2	Kontrollleuchte
3	Gehäuse der Vakuumpumpe
4	Silikondichtung (in Abbildung 2)
5	Ladestation 5a) Adapter 5b) Buchse zum Anschluss des Adapters
6	Ladekontakte (in Abbildung 2)
7	Nut (in Abbildung 3)
8	Feder (in Abbildung 3)

Abbildung 1: STATUS Gastro elektrische Vakuumpumpe BVP300 auf der Ladestation mit Adapter – die Komponenten sind mit Nummern gekennzeichnet.



Abbildung 2: STATUS Gastro elektrische Vakuumpumpe BVP300 von unten – die Komponenten sind mit Nummern gekennzeichnet.

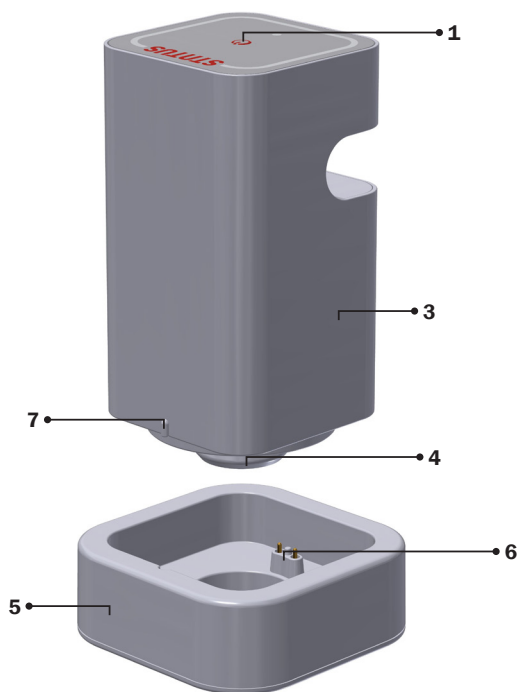


Abbildung 3: STATUS Gastro elektrische Vakuumpumpe BVP300 von der Seite – die Komponenten sind mit Nummern gekennzeichnet.

1.7.Produktspezifikation

Abmessungen (mit der Ladestation, ohne den Adapter)	Breite: 125 mm Länge: 125 mm Höhe: 198 mm
Gewicht (mit der Ladestation und dem Adapter)	1,26 kg
Material	ABS-Kunststoff, Silikon
Pumpe	Zwei Einkolbenpumpen (selbstschmierend, daher ist eine Wartung nicht erforderlich)
Vakuumdruck	- 300 mbar
Motor	2 Motoren mit 12 V Automatische Abschaltung nach einer Minute bei fehlerhaftem Vakuumverpackungsprozess.
Pumpenleistung	22 Liter/Min.
Bedienelemente	Elektronisch
Nennleistung und Spannung der Maschine	14,8 V ^{Li-Ion} , 2000 mA
Adapter	100-240 V~, 600 mA, 50/60 Hz, 16,8 V ^{Li-Ion} , 1000 mA

2. GEBRAUCH

2.1. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

- a.) Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken der elektrischen Vakuumpumpe, dass alle Einzelteile vorhanden sind und das Gerät sowie alle seine Komponenten voll funktionsfähig sind. Achten Sie besonders darauf, alle Verpackungsreste von der Dichtung zu entfernen.
- b.) Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und befolgen Sie die Anweisungen.

2.2. AUFLADEN

- a.) Die elektrische Vakuumpumpe muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Bereiten Sie die Ladestation für den Ladevorgang vor, indem Sie den DC-Stecker des Adapters in die Buchse stecken. Stecken Sie das andere Ende des Adapters in die Steckdose.
- b.) Setzen Sie die elektrische Vakuumpumpe so auf die Ladestation, dass die Stecker verbunden sind und die Feder in der Nut sitzt. Die Pumpe sollte stabil in der Ladestation stehen. Der Ladevorgang beginnt sofort.
- c.) Die Kontrollleuchte blinkt während des Ladevorgangs des Geräts grün.
- d.) Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Kontrollleuchte aufhört zu blinken und grün leuchtet.
- e.) Um die optimale Funktion der Batterie zu erhalten, laden Sie diese mindestens alle 3 bis 6 Monate auf.

2.3. GEBRAUCHSANWEISUNG

- a.) Setzen Sie die Vakuumpumpe auf das Ventil in der Mitte des Deckels eines Gastro-Vakuumbehälters auf und drücken Sie sie leicht an.
- b.) Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Pumpe saugt die Luft automatisch aus dem Behälter.
- c.) Die Kontrollleuchte leuchtet während der Vakuumverpackung grün.



Abbildung 4: Das Aufsetzen der STATUS Gastro elektrischen Vakuumpumpe BVP300 auf den STATUS Gastro Vakuumbehälter.

- HINWEIS:** Die Dauer der Vakuumverpackung hängt von der Größe des Behälters und der Lebensmittelmenge ab: In einem kleineren Behälter wird das Vakuum schneller erzeugt als in einem größeren, und in einem vollen Behälter schneller als in einem leeren.
- d.) Die Pumpe schaltet sich automatisch ab, sobald der Vakuumdruck im Behälter den voreingestellten Wert erreicht.
 - e.) Der Betrieb der Pumpe kann jederzeit durch Drücken der Ein-/Aus-Taste gestoppt werden.
 - f.) Wenn die Batterie der Pumpe leer ist, lässt sie sich durch Drücken der Ein-/Aus-Taste nicht einschalten oder das grüne Licht blinkt schnell. Die Batterie muss aufgeladen werden.

HINWEIS: Bei einem fehlerhaften Vakuumverpackungsprozess schaltet sich die Pumpe nach einer Minute automatisch ab.

2.4. LAGERUNG DER PUMPE

Lagern Sie die Pumpe gemäß den Sicherheitshinweisen (siehe 1.2.j.). Wir empfehlen, die elektrische Vakuumpumpe stehend auf der Ladestation zu lagern.

Dank ihrer Funktionalität können Sie sie direkt auf der Küchenarbeitsplatte oder im Küchenschrank aufbewahren.

3. INFORMATIONEN ZUR EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die EU-Konformitätserklärung, die für die CE-Kennzeichnung unerlässlich ist, wird vom Verkäufer oder Händler aufbewahrt und Kunden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.



Die EU-Konformitätserklärung garantiert, dass die Maschine sicher ist und geprüft sowie getestet wurde, um alle Anforderungen der geltenden Normen, Richtlinien und Vorschriften zu erfüllen.

a.) Richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt:

LVD-RICHTLINIE 2014/35/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

b.) Richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit:

EMV-RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

4. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM:	MASSNAHME:
Die Pumpe reagiert nicht auf das Drücken der Ein-/Aus-Taste.	• Höchstwahrscheinlich ist die Batterie der Pumpe leer. Laden Sie die Batterie auf.
Die Pumpe erzeugt kein Vakuum im Behälter oder das Vakuum bleibt nicht bestehen.	• Prüfen Sie, ob der Deckel des Vakuumsbehälters, die Dichtung und das Ventil korrekt positioniert sind. • Prüfen Sie, ob die Silikondichtung und das Ventil des Behälters sauber und trocken sind. Falls erforderlich, nehmen Sie das Ventil vom Deckel ab, reinigen Sie es und bringen Sie es wieder an.
Die Pumpe läuft, erzeugt aber kein Vakuum im Behälter.	• Drücken Sie die Pumpe während der Vakuumverpackung in die Aufnahme um das Ventil herum, um eine dichte Verbindung zwischen der Pumpe und dem Bereich um das Ventil zu gewährleisten. • Prüfen Sie, ob der Deckel des Vakuumsbehälters, die Silikondichtung und das Ventil korrekt positioniert sind. • Prüfen Sie, ob die Silikondichtung und das Ventil des Behälters sauber und trocken sind. Falls erforderlich, nehmen Sie das Ventil vom Deckel ab, reinigen Sie es und bringen Sie es wieder an.
Die aufgetretenen Probleme können nicht gelöst werden.	• Wenden Sie sich an den Reparaturservice oder den offiziellen Status-Händler in Ihrem Land. Der Hersteller übernimmt nur dann die Haftung, wenn Sie die Anweisungen befolgen und nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.

5. ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG IHRER VAKUUMPUMPE

Wenn das Gerät oder Teile des Geräts nicht mehr gebrauchsfähig sind, müssen sie gemäß den geltenden Vorschriften auf einer Industrieabfalldeponie entsorgt werden:

- Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE)
- Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern gemäß den Anweisungen Ihrer örtlichen Behörden an entsprechend ausgewiesenen Stellen entsorgt werden muss.

Umweltgefährdende Komponenten und Teile, die im Gerät verbaut wurden, müssen an spezialisierten Standorten entsorgt werden.

Die getrennte Sammlung einzelner Komponenten von Elektro- und Elektronikgeräten beugt negativen Auswirkungen durch Umweltverschmutzung vor und minimiert Gefahren für die menschliche Gesundheit, die durch eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts entstehen könnten. Zudem ermöglicht sie die Wiederverwendung und Verwertung des Materials, wodurch Energie und Rohstoffe eingespart werden. Für detaillierte Informationen zur Sammlung, Sortierung, Wiederverwendung und zum Recycling des Produkts wenden Sie sich bitte an den Anbieter von WEEE-Sammeldiensten oder an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

6. GARANTIE

Diese Garantie gilt für zwei Jahre ab dem Kaufdatum. Für Garantieleistungen ist ein Nachweis über den ursprünglichen Kauf erforderlich. Bewahren Sie daher unbedingt Ihren Kaufbeleg auf.

Diese Garantie deckt nur Ausfälle ab, die durch elektrische oder mechanische Defekte verursacht wurden. Sie deckt keine Schäden ab, die durch in das Gerät eintretende Flüssigkeiten entstehen oder Ausfälle, die auf die Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen zurückzuführen sind.

Sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein oder Fragen offen bleiben, rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine E-Mail.

Zusammen finden wir eine Lösung.

Telefon: +49 4961 664990

E-Mail: service@allpax.de

Näheres zur Gewährleistung finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter:

www.allpax.de/allgemeine_geschaeftsbedingungen

7. GASTRO-ELEKTRO-VAKUUMPUMPEN-SET

Das Set enthält:

- 1 Gastro-Elektro-Vakuumpumpe BVP300
- 1 Ladestation (mit dem Adapter)
- 1 Benutzerhandbuch

