

Terrassen Heizer

1. Technische Angaben

Typ	Stromverbrauch W	Spannung V	Schutzklasse	IP	Abmessungen mm
PTIR-TIR-100	1000	230 V 1N	I	IP 44	1080x140x45
PTIR-TIR-150	1500				1580x140x45

2. Anwendung

Die Terrassenheizgeräte Paloterm Terrassen Heizer sind zur Zonenerwärmung von Wintergärten, Loggien, überdachten Balkonen und Terrassen, Gartenzelten, Kirchen, usw. bestimmt, also für die Anwendungen, in denen sie vor direkten Witterungseinflüssen geschützt sind.


Im Vergleich zu den Halogenstrahlern haben die Platten Paloterm TIR bedeutend niedrigere Oberflächentemperatur und ihr Betrieb ist von keiner unerwünschten Lichtstrahlung begleitet.

In der Außenumgebung können die Platten bis zu den Temperaturen von ca. +5 bis +10°C verwendet werden, bei niedrigeren Temperaturen ist die Abkühlung der Lamellen schon hoch und die Strahlung beinahe unbemerkbar.



3. Montage

Die Platten können durch die Halterungen mittels Kette oder Seilen an die Decke aufgehängt werden oder sie können an die Wand mittels ausklappbarer Aufhängungen in einer Neigung befestigt werden. Die Aufhängungen werden in der Plattenverpackung demontiert geliefert. Für Befestigung der Aufhängungen, Ketten oder Seilen sind Metalldübel zu verwenden.



Die Strahlplatte darf mit einer Neigung oder vertikal installiert werden, sie kann doch nicht in Neigung oder vertikal so installiert werden, dass die Anschlussschnur, das Klemmenbrett, der höchstgelegte Punkt der Platte ist. Bei Neigung kommt höhere Wärme Konvektion vor und diese Wärme würde die elektrische Ausrüstung des Klemmenbretts irreversibel beschädigen.

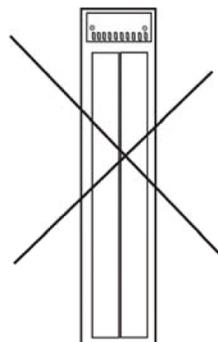


Horizontale Montage:

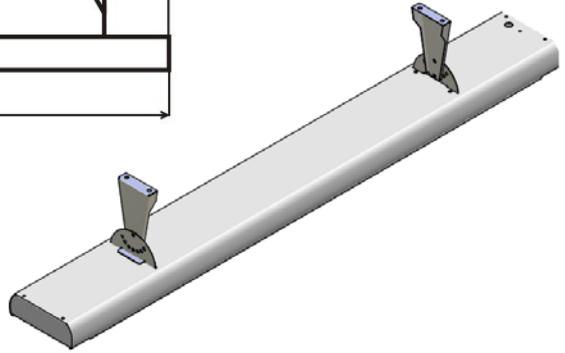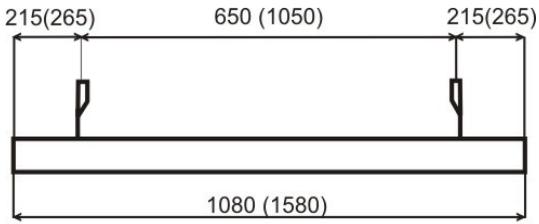

Vertikale Montage:

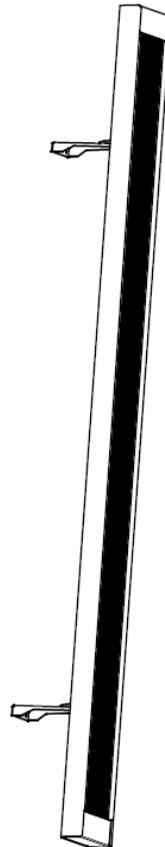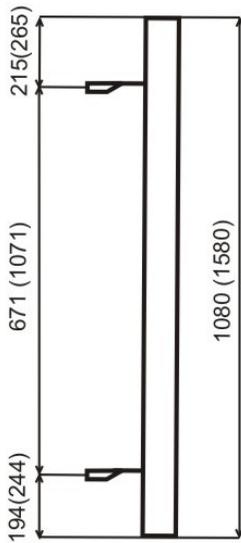

Abstände.

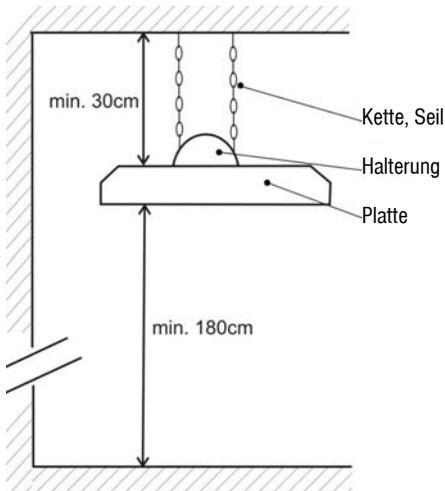

- Unterkante der Platte mindestens 180 cm vom Fußboden
- Oberkante der Platte mindestens 30 cm von der Decke

Abstände von Brenngegenständen:

- min. 100 cm von der Strahloberfläche
- min. 30 cm von den anderen Teilen der Platte
- Die Platte darf nicht unmittelbar unter Steckdose situiert sein.

4. Anschluss der Platte

Die Platte ist mit einer Anschlusschnur von 2m mit Stecker versehen.

Falls die Platte in Installationsdose angeschlossen wird, bedeutet Abscherung des Steckers kein Erlöschen der Garantie. In diesem Fall ist ein Trennschalter in die Verteilung einzubauen, bei dem der Abstand geöffneter Kontakte mindestens 3,5 mm bei allen Polen beträgt. Erwärmung, Schaltung der Platten können mittels Schalter und Fernregler gesteuert werden, welche Relais, Schütze in der Schalttafel schalten.

Die Elektroninstallation muss den im Installationsland geltenden Normen entsprechen.

5. Wartung

Sie ist nur auf Reinigung durch Abstauben, eventuell durch Abwischen mit feuchtem Lappchen mit Reinigungsmittel beschränkt.

Die Strahloberfläche ist nicht zu reinigen.

6. Hinweise

Bei erster Erwärmung der Platte wird das Material ausgebrannt, was zu Entstehung gesundheitsunschädlichen Geruchs (Rauchs) für die Zeit von höchstens 60 Minuten führen kann. Wegen möglicher Verunreinigung der Strahloberfläche sind die Heizsegmente nicht zu berühren (eventuell nur mit sauberen Textilhandschuhen). Die Umgebungstemperatur (Außenlufttemperatur) der Stahlplatte darf 30°C nicht überschreiten.

Dieses Gerät können die Kinder von 8 Jahren und die Personen mit beschränkten physischen, sinnlichen oder mentalen Fähigkeiten oder mit unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen nur dann verwenden, falls sie unter Aufsicht stehen oder falls sie über sichere Verwendung des Geräts instruiert wurden und eventuelle Gefahren verstehen.

Die Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die vom Benutzer auszuübende Reinigung und Wartung darf nicht durch Kinder ohne Aufsicht ausgeübt werden.

Der Zugang der Kinder unter 3 Jahre zum Gerät ist zu vermeiden, falls sie nicht unter ständiger Aufsicht stehen.

Die Kinder von 3 bis 8 Jahren können dieses Gerät nur dann einschalten/ausschalten, wenn dieses in seine beabsichtigte normale Betriebsposition situiert oder installiert wurde und wenn sie unter Aufsicht stehen oder sie über sichere Verwendung des Gerätes instruiert wurden und eventuelle Gefahren verstehen. Die Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen den Stecker in Steckdose nicht einstecken, das Gerät regeln und reinigen oder die vom Benutzer auszuübende Wartung ausüben.


Wichtige Sicherheitshinweise – WARNUNG

Keinesfalls ist die Platte abzudecken. Die Aufschrift „NICHT ABDECKEN“ macht darauf aufmerksam, dass jedes Material, mit dem die Platte abgedeckt wird, zu Brandentstehung führen kann!

Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist anwesenden Kindern und behinderten Personen zu widmen.

7. Garantiebedingungen

24 Monate ab dem Verkaufsdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf die durch Transport, ungeeignete Lagerung und unsachgemäße Montage verursachten Mängel. Aktuelle und vollständige Bedingungen sind auf www.allpax.de zu finden.

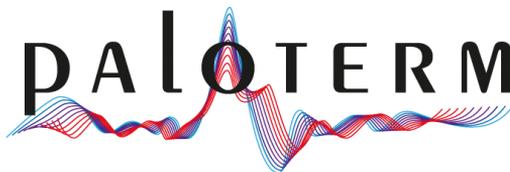

ALLPAX GmbH & Co. KG

Zur Seeschleuse 14 • 26871 Papenburg • Germany

Tel.: +49 (0) 4961 - 664 99 0 • Fax: +49 (0) 4961 - 664 99 200

E-Mail: info@allpax.de • Internet: www.allpax.de