

ALLPAX

**Folienschweißgerät
PTHW ISP-650T**



BEDIENUNGSANLEITUNG

Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung gilt für das Folienschweißgerät PTHW ISP-650T und wurde äußerst sorgfältig erarbeitet. ALLPAX übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in dieser Anleitung und/oder falsche Auslegung dieser Bedienungsanleitung. ALLPAX haftet nicht für Schäden und/oder Probleme, die durch Verwendung von Teilen entstehen, die nicht von ALLPAX geliefert wurden. ALLPAX behält sich das Recht zur Änderung von Spezifikationen und/oder Teilen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Rechte vorbehalten.

Haftung

1. Wir schließen jedwede Haftung aus, sofern diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben ist.
2. Unsere Haftung liegt in keinem Fall über dem Gesamtbetrag für den entsprechenden Auftrag
3. Mit Ausnahme der allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die öffentliche Ordnung und Rechtschaffenheit sind wir nicht verpflichtet zur Erstattung von Schadenersatz, egal welche Art von Schaden vorliegt, ob direkt oder indirekt, darunter Geschäftsschaden, an Mobilien oder Immobilien, weiterhin Personenschaden sowohl bei der Gegenpartei als auch bei Dritten.
4. In jedem Fall haften wir nicht für Schäden, die durch die Verwendung des gelieferten Materials oder durch die Nichteignung dieses Materials für den Verwendungszweck, zu dem es die Gegenpartei erworben hat, entstanden sind.

Garantie

1. Unter Berücksichtigung der nachfolgend angeführten Beschränkungen, gewähren wir 12 Monate Garantie auf die von uns gelieferten Produkte. Diese Garantie beschränkt sich auf eintretende Herstellungsfehler und umfasst somit keine Störungen, die durch irgendeine Art von Verschleiß oder Abnutzung, der die Lieferungsstelle unterliegen, entstanden sind.
2. Auf Teile oder Zusätze von Dritten gewähren wir nicht länger Garantie, als der Dritte uns darauf gewährt.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das gelieferte Material von der Gegenpartei und/oder von ihr eingesetzte Dritte unsachgemäß verwendet wird.
4. Der Garantieanspruch erlischt auch, wenn am gelieferten Material von der Gegenpartei und/oder von ihr eingesetzten Dritten Arbeiten bzw. Änderungen vorgenommen werden.
5. Wenn wir zur Erfüllung unserer Garantieleistung Teile ersetzen, gehen die ausgewechselten Teile in unser Eigentum über.
6. Wenn die Gegenpartei eine sich ergebende Verpflichtung aus der zwischen beiden Parteien geschlossenen Vereinbarung nicht erfüllt, teilweise nicht erfüllt oder nicht fristgemäß erfüllt, sind wir nicht zur Garantieleistung verpflichtet, solange diese Situation andauert.

Die Garantiebestimmungen und Haftung sind Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen, die auf Wunsch zugeschickt werden können.

Inhaltsverzeichnis Bedienungsanleitung

1. Allgemeine Hinweise	2
2. Sicherheitshinweise	4
3. Funktionen und Details	5
4. Bedienung	6
5. Reinigung und Pflege	7
6. Fehlerbehebung	8
7. Technische Spezifikationen	8

Sicherheitshinweise


Vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt lesen!

Allgemein

In dieser Anleitung sind alle Informationen bezüglich Bedienung, Reinigung und Sicherheit aufgeführt. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, alles sorgfältig durchzulesen – dann werden Sie viel Freude an diesem System haben.

- Bitte überprüfen Sie, ob die auf dem Geräteschild angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Das Gerät muss immer an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, um die Gefahr von Brand oder elektrischen Schlägen zu verhindern.
- Die Netzkabel müssen frei von Beschädigungen bleiben und frei liegen.
- Bei Problemen mit den Geräten oder dessen Reinigung immer erst den Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor mit den Arbeiten begonnen wird.
- Berühren Sie während und nach Gebrauch des Tischeschweißgerätes nicht die Schweißleiste. Verbrennungsgefahr!
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie es während des Gebrauchs nicht ohne Aufsicht.

Funktionen und Details

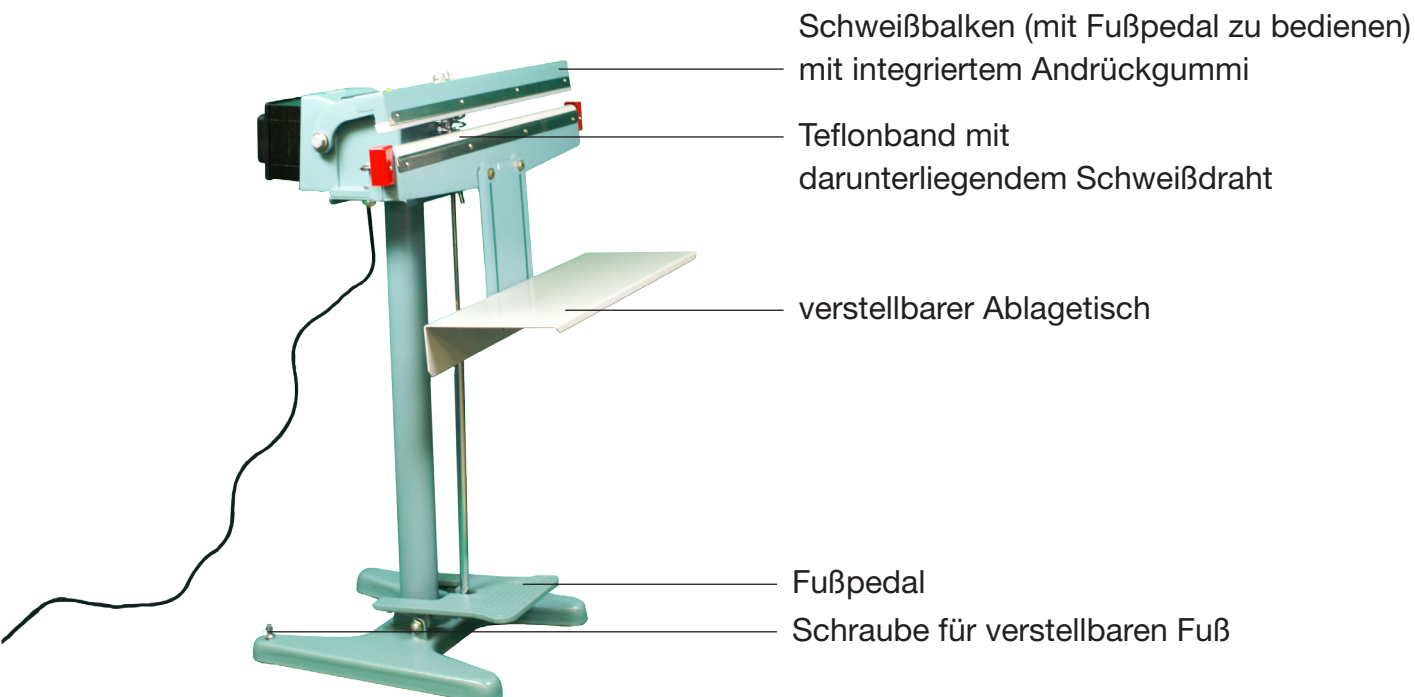

Netzschalter
Ein/Aus



Kontrollleuchte
Schweißzeit

Regler für die Schweißzeit

Stellschraube
Kontaktschalter
Schweißbalken
(werkseitig eingestellt)

Bedienung

1. Stellen Sie das Folienschweißgerät auf eine stabile, ebene Fläche und verbinden den Netzstecker mit einer geerdeten Steckdose und schalten das Gerät ein.
2. Stellen Sie die Schweißzeit des Heizdrahtes mit dem Drehregler (1-8) ein. Die Einstellung sollte so niedrig wie möglich gewählt werden. Beachten Sie bitte, dass dickere Folien eine längere Schweißzeit benötigen.
3. Starten Sie einen Schweißtest mit der Stufe 1 oder 2. Die Schweißzeit ist mit der Kontrollleuchte gekoppelt. Betätigen Sie das Fußpedal, sobald Sie den Folienbeutel positioniert haben und warten, bis die Kontrollleuchte erloschen ist. Für eine bessere Schweißnaht ist es zu empfehlen, nach Erlöschen der Leuchte noch 2 Sekunden zu warten, bis die Schweißnaht abgekühlt ist.
4. Prüfen Sie die Naht. Wenn die Naht nicht stark genug ist, starten Sie einen neuen Schweißtest mit der Stufe 2 oder 3. Fahren Sie mit den Tests fort, bis Sie das gewünschte Ergebnis erhalten.

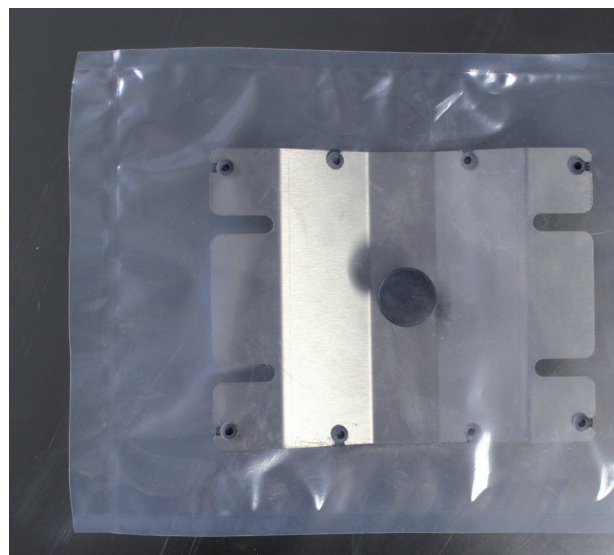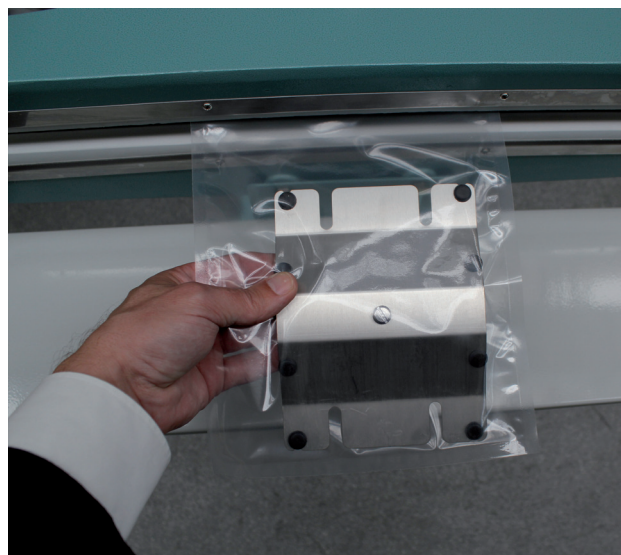

Reinigung und Pflege

1. Halten Sie bitte immer das Schweißgerät sauber.
2. Reinigen Sie das Schweißgerät niemals mit Wasser oder anderen flüssigen Reinigungsmitteln.

Teflonband weiterführen oder erneuern / Schweißdraht wechseln

1. Trennen Sie das Gerät vom Strom. Lösen Sie die 4 Schrauben unterhalb des Teflonbandes an der Frontseite und die Flügelschraube im hinteren Bereich. Nun können Sie das Teflonband weiterziehen, spannen es anschließend mit Hilfe des Metallstiftes und fixieren es mit der Flügelschraube. Wenn Sie das Teflonband komplett erneuern müssen, entfernen Sie das alte Band und montieren ein Neues, in dem Sie es zunächst auf den Metallstift wickeln und anschließend an der Frontseite mit den Schrauben befestigen – zum Schluss spannen und in dieser Position die Flügelschraube anziehen.
2. Zum Wechseln des Schweißdrahtes lösen Sie die Schrauben der roten Abdeckkappen am jeweiligen Ende – lösen die Schrauben und ersetzen den Draht. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Andrückgummi erneuern



1. Trennen Sie das Gerät vom Strom und lösen Sie die 4 Schrauben an der Frontseite. Nun können Sie die Leiste entfernen und durch eine neue ersetzen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Metallstift

Abdeckkappe
Schweißdraht

Flügelschraube

Teflonband

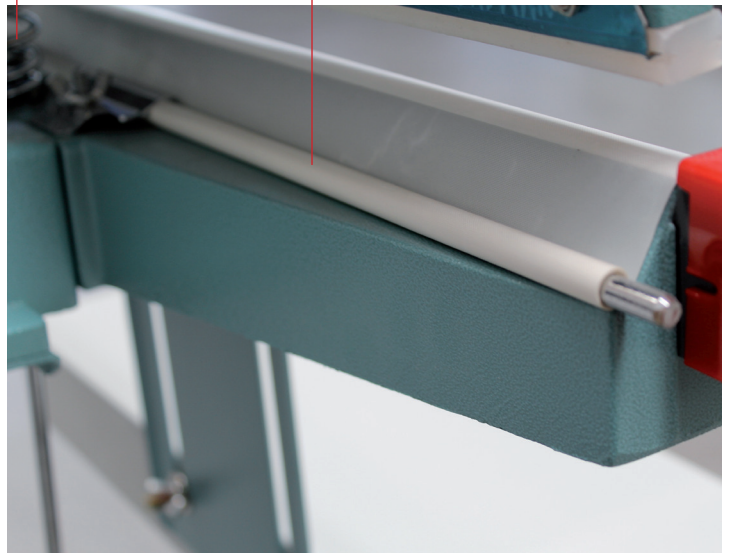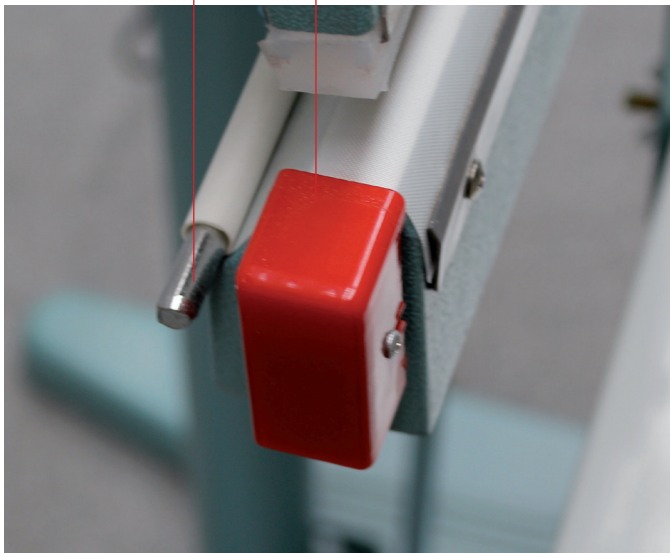

Fehlerbehebung

Kontrollleuchte leuchtet nicht beim Herunterdrücken des Schweißarms	Gerät hat keinen Strom, Sicherung defekt Netzkabel defekt	Verbindung prüfen Sicherung tauschen Reparatur durch einen Fachmann
Kontrollleuchte leuchtet aber Gerät schweißt nicht	Draht gerissen	Austausch
Schlechte Schweißnaht	Teflonband verschlissen Andrückgummi defekt Unzureichende Kühlzeit	Austausch Austausch Halten Sie nach dem Erlöschen der Leuchte den Schweißarm 1 - 2 Sekunden gedrückt, um die Naht abkühlen zu lassen
Schrumpelige Naht		Temperatur zu hoch
Naht hält nicht		Temperatur zu niedrig

Technische Spezifikationen

Alu Druckgussgehäuse	
Schweißbalkenlänge:	650 mm
Nahtbreite:	5 mm
Abmessungen:	700 x 570 x 880 mm (BTH)
Leistung:	1500 W
Anschluss:	230 V / 50-60 Hz



Dieses Gerät entspricht der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

ALLPAX

ALLPAX GmbH & Co. KG
Zur Seeschleuse 14
D-26871 Papenburg • Germany
Tel: +49 (0) 4961 - 664 99 0 • www.allpax.de