


- Bitte überprüfen Sie, ob die auf dem Geräteschild angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Das Gerät muss immer an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, um die Gefahr von Brand oder elektrischen Schlägen zu verhindern.
- Die Netzkabel müssen frei von Beschädigungen bleiben und frei liegen.
- Bei Problemen mit den Geräten oder dessen Reinigung immer erst aus der Steckdose ziehen, bevor mit den Arbeiten begonnen wird.

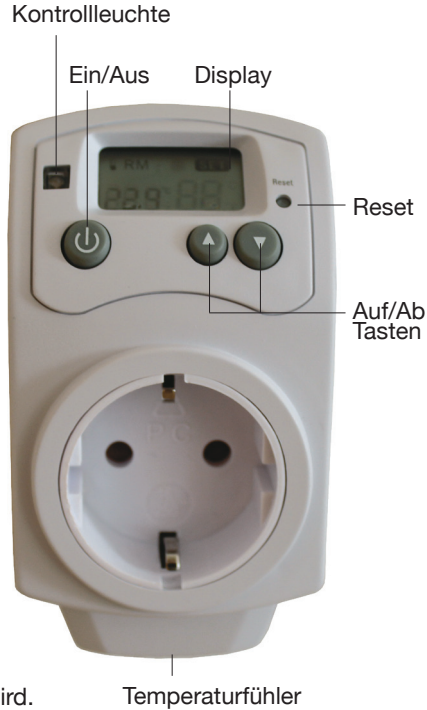

Bedienung

1. Der Thermostat ist werkseitig auf Klimaanlage gestellt. Für die Verwendung Ihrer Infrarotheizung müssen Sie den Thermostat umstellen. ①
 - Dazu drücken Sie zunächst die „Aufwärts“-Taste und halten Sie –
 - Danach die Ein/Aus Taste und halten diese gemeinsam mit der „Aufwärts“-Taste gedrückt bis neben den Buchstaben RM im Display die kleine Flamme statt der „Schneeflocke“ erscheint. Nun ist der Thermostat bereit für Ihre Infrarotheizung.

①



3. Wenn der Thermostat mit der Ein/Aus Taste eingeschaltet ist, sehen Sie auf der linken Seite des Displays die aktuelle Raumtemperatur. Auf der rechten Seite des Displays sehen Sie die von Ihnen gewünschte Temperatur, die Sie mit den Pfeiltasten einstellen können. ②

Die Kontrollleuchte zeigt ein rotes Licht.

Nach ca. 1 - 2 Minuten springt die

Kontrollleuchte dann um auf grün und zeigt somit, dass geheizt wird.

(Geheizt wird natürlich nur, wenn die Raumtemperatur niedriger ist, als die eingestellte Temperatur)



②

4. Der Thermostat regelt ab jetzt die eingestellte Temperatur und stellt die Heizung ein bzw. aus, je nach Raumtemperatur.

5. Sie können die Heizung jederzeit auch manuell ein- oder ausstellen, indem Sie die Ein/Aus-Taste bedienen.



③

6. Bei Störungen des Thermostates können Sie mit einem spitzen Gegenstand die „Reset“-Taste drücken. Damit stellen Sie die Programmierung zurück. ③

ALLPAX

ALLPAX GmbH & Co. KG

Zur Seeschleuse 14

D-26871 Papenburg • Germany

Tel: +49 (0) 4961 - 664 99 0 • www.allpax.de