

ALLPAX



Mobile Plattformwaage 600 kg / 1000 kg Anleitung

Artikelnummer: 10021088 & 10021089

Inhaltsverzeichnis

01. Sicherheitshinweise	4
01.1 Reinigung und Feuchtigkeit	4
01.2 Lagerung	4
01.3 Belastung	4
01.4 Akku-Wartung	4
01.5 Stromversorgung	4
01.6 Akku-Anschluss	4
01.7 Akkulaufzeit und Lebensdauer	5
02. Umgebungsbedingungen	5
02.1 Temperatur	5
02.2 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5
03. Normen & CE-Kennzeichnung	5
04. Bedienung der Waage	6
04.1 Inbetriebnahme	6
04.2 Wiegen von Waren	6
04.3 Eingabe des Stückpreises	6
04.4 TARE-Funktion	6
04.5 ADD-Funktion	7
04.6 Löschen und Korrigieren der Eingaben	7
04.7 Ausnullen der Anzeige	7
04.8 Ausschalten der Waage	7
05. Display	8
06. Kalibrierung	9
07. Technische Daten	9
07.1 Mobile Plattformwaage 600 kg	10
07.2 Mobile Plattformwaage 1000 kg	11

01. Sicherheitshinweise

01.1 Reinigung und Feuchtigkeit

Reinigen Sie die Waage niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Achten Sie insbesondere darauf, dass keine Feuchtigkeit in die internen Bauteile des Geräts gelangt.

01.2 Lagerung

Lagern Sie die Waage nicht an feuchten Orten oder bei extrem hohen Temperaturen, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.

01.3 Belastung

Die Waage ist vor Stößen, Schlägen und Überlastung zu schützen. Auch im Ruhezustand dürfen keine Lasten auf die Plattform gelegt werden, die das zulässige Höchstgewicht überschreiten.

01.4 Akku-Wartung

Bei längerer Lagerung sollten Sie den Akku alle 2 bis 3 Monate für 24 Stunden aufladen. Dies verhindert eine Tiefentladung und schützt vor dauerhaften Schäden am Akku.

01.5 Stromversorgung

Betreiben Sie die Waage ausschließlich mit der in den technischen Daten angegebenen Wechselstromversorgung.

01.6 Akku-Anschluss

Achten Sie beim Anschließen des Akkus unbedingt auf die korrekte Polarität:

- + Das rote Kabel muss mit dem roten Anschluss verbunden werden.
- + Das schwarze Kabel muss mit dem schwarzen Anschluss verbunden werden.

01.7 Akkulaufzeit und Lebensdauer

Nach vollständiger Ladung des Geräts beträgt die maximale Betriebsdauer bei kontinuierlicher Nutzung bis zu 50 Stunden. Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Laufzeit je nach Betriebsmodus, Umgebungstemperatur und Nutzungsintensität variieren kann.

ACHTUNG: LEBENSDAUER DES AKKUS!

Um die volle Leistung und maximale Betriebsdauer (Laufzeit) Ihres Akkus zu gewährleisten, muss das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme für eine Dauer von mindestens 24 Stunden ununterbrochen geladen werden.

Eine korrekte Erstladung ist entscheidend für die optimale Initialisierung des Akkus und seine langfristige Leistungsfähigkeit.

02. Umgebungsbedingungen

02.1 Temperatur

- + Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- + Lagertemperatur: -25 °C bis +50 °C

02.2 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

- + Betrieb: bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit
- + Lagerung: bis zu 70 % relative Luftfeuchtigkeit

03. Normen & CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und trägt die CE-Kennzeichnung:

- + **RoHS Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863**
- + **EMC directive (2014/30/EU)**

04. Bedienung der Waage

04.1 Inbetriebnahme

Stellen Sie die Waage auf eine feste, ebene Fläche. Justieren Sie die vier Standfüße so, dass die Nivellieranzeige mittig ausgerichtet ist. Schließen Sie das Gerät nun an eine geeignete Steckdose an. Vergewissern Sie sich, dass die AC-Kontrollleuchte leuchtet. Leuchtet sie nicht, überprüfen Sie die Stromkabel und Anschlüsse.

04.2 Wiegen von Waren

Zum Wiegen legen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Plattform. Vermeiden Sie eine Überlastung, da sonst die Meldung „OL“ erscheint und ein Alarmsignal ertönt. Entfernen Sie den Gegenstand in dem Fall unverzüglich, um Schäden zu vermeiden.

04.3 Eingabe des Stückpreises

Wenn die Ware auf der Waage liegt, geben Sie den Stückpreis über die Zifferntasten (0-9) ein. Der Gesamtpreis wird automatisch berechnet und angezeigt.

04.4 TARE-Funktion

Wenn Sie einen Behälter zum Wiegen verwenden, können Sie mit der TARE-Funktion das Leergewicht des Behälters abziehen. Stellen Sie dafür den leeren Behälter auf die Waagschale und drücken Sie die Taste „TARE“. Die Gewichtsanzeige stellt sich auf „0,000“. Legen Sie jetzt die Ware in den Behälter. Die Anzeige zeigt nun das Nettogewicht der Ware.

04.5 ADD-Funktion

Die Additionsfunktion ermöglicht es bis zu 99-mal, die Preise von mehreren Artikeln zu summieren. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie den ersten Artikel auf die Plattform und geben Sie den Stückpreis ein. Der Gesamtpreis für diesen Artikel wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste „ADD“. Die Anzeige wechselt zu „Add01“ und der Preis wird dem Gesamtergebnis hinzugefügt.
3. Entfernen Sie den ersten Artikel und legen Sie den nächsten Artikel auf die Plattform. Geben Sie den Stückpreis für diesen Artikel ein.
4. Drücken Sie erneut die Taste „ADD“. Die Anzeige wechselt zu „Add02“ und der neue Preis wird zum Gesamtergebnis addiert.

04.6 Löschen und Korrigieren der Eingaben

Zum Löschen einer Eingabe drücken Sie die Taste „CLEAR“, um eine fehlerhafte Stückpreiseingabe während des Wiegens zu korrigieren. Die Anzeige wechselt zu „0,00“ und Sie können den korrekten Preis eingeben. Um die Additionsfunktion zu beenden drücken Sie die Taste „CLEAR“ (Unter der Bedingung das sich die Waage im Additionsmodus befindet).


04.7 Ausnullen der Anzeige

Wenn die Waagschale leer ist, aber die Gewichtsanzeige nicht „0,000“ anzeigt, drücken Sie die „ZERO“-Taste, um die Anzeige auf Null zu setzen.

04.8 Ausschalten der Waage

Schalten Sie die Waage mit der Taste „ON/OFF“ aus. Bei längerer Nichtbenutzung trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

05. Display

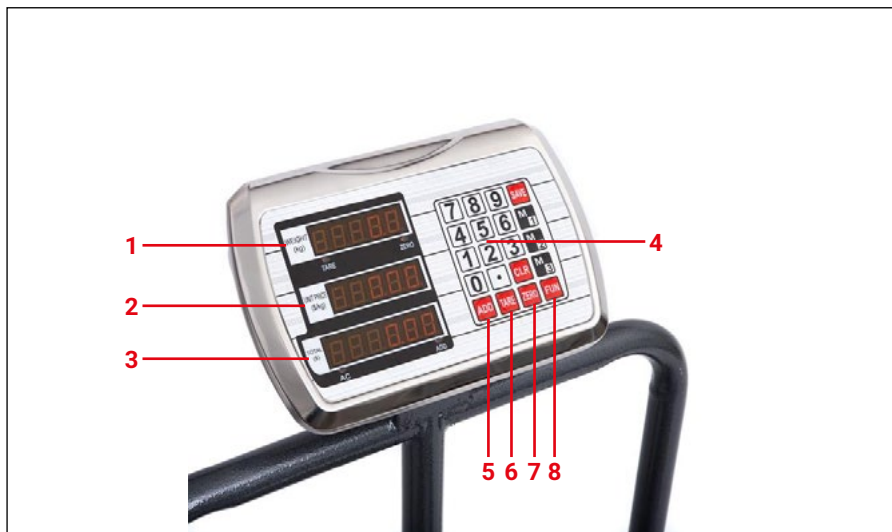

Nr.	Bezeichnung
1.	Gewichtsanzeige
2.	Einheitspreisanzeige
3.	Gesamtpreisanzeige
4.	Tastatur
5.	Addierentaste
6.	Tarierentaste
7.	Nullsetzentaste
8.	Funktionstaste

06. Kalibrierung

Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einem ebenen Untergrund steht und keine Last auf der Plattform liegt.

Befolgen Sie anschließend folgende Schritte:

HINWEIS: VERWENDUNG VON PRÜFGEWICHTEN!

Für eine präzise Kalibrierung sind Prüfgewichte erforderlich. Die Genauigkeit der Kalibrierung hängt direkt von der Genauigkeit Ihrer verwendeten Gewichte ab.

- 1. Einschalten:** Schalten Sie die Waage ein und warten Sie den automatischen Selbsttest ab, bis das Display „0.000“ anzeigt.
- 2. Zugangscode eingeben:** Geben Sie den Code „357159“ oder „2013“ ein und drücken Sie anschließend die Taste [TARE], um den Kalibrierungsmodus zu starten.
- 3. Modus auswählen:** Drücken Sie die Taste [ADD] wiederholt, bis im Displaybereich „UNIT PRICE“ die Anzeige „CAL“ erscheint.
- 4. Referenzgewicht anfordern:** Drücken Sie erneut die Taste [ADD].
- 5. Anzeige-Status:**
 - + Gewicht (WEIGHT): „15.000“
 - + Einzelpreis (UNIT PRICE): „LOAD“
 - + Gesamtpreis (TOTAL): „0“
 - + **Handlung:** Legen Sie nun ein Referenzgewicht von exakt 15 kg auf die Waage.
- 6. Abschluss:** Drücken Sie die Taste [ZERO]. Die Anzeigen für Gesamtpreis und Einzelpreis wechseln auf „0.00“. Die Kalibrierung ist damit erfolgreich abgeschlossen.

07. Technische Daten

07.1 Mobile Plattformwaage 600 kg



Artikelnummer	10021089
Plattengröße (B x T)	50 x 60 cm
Gesamthöhe	80 cm
Material	Kohlenstoffstahl
Wiegekapazität	600 kg (min. 1000 g)
Ablesbarkeit (d)	200 g
Einheiten	kg, lbs
Funktionen	Wiegen, Preisberechnung
Anzeige (Gehäuse)	Stahl rostfrei, LED-Display
Wägezellen	4
Batterie	4 V; 4 Ah
Ladezeit	6–8 Stunden
Betriebsdauer nach Vollladung	10–15 Tage
Spannung	230 V / 50 Hz

07.2 Mobile Plattformwaage 1000 kg

Artikelnummer	10021088
Plattengröße (B x T)	60 x 80 cm
Gesamthöhe	96 cm
Material	Kohlenstoffstahl
Wiegekapazität	1000 kg
Ablesbarkeit (d)	500 g
Einheiten	kg, lbs
Funktionen	Wiegen, Preisberechnung
Anzeige (Gehäuse)	Stahl rostfrei, LED-Display
Wägezellen	4
Batterie	4V; 4 Ah
Ladezeit	6–8 Stunden
Betriebsdauer nach Vollladung	10–15 Tage
Spannung	230 V / 50 Hz



Allpax GmbH & Co. KG

Zur Seeschleuse 14
26871 Papenburg
Deutschland

Tel.: +49 4961/664 990

E-Mail: info@allpax.de

www.allpax.de