

ALLPAX



Handtuchheizkörper aus Aluminium

Anleitung

Artikelnummern: 10023324 & 10023325

Inhaltsverzeichnis

01. Allgemeines	4
02. CE und Normen.....	4
03. Lieferumfang	5
04. Sicherheitshinweise	6
05. Reinigungshinweise	7
06. Installation	7
07. Inbetriebnahme der Heizung.....	11
07.1 Beschreibung der Bedieneinheit.....	11
07.2 Einschalten der Infrarotheizung.....	12
07.3 Bedienung der Heizfunktion	12
07.4 Uhrzeit und Datum einstellen.....	13
07.5 Wechsel des Betriebsmodus	14
07.6 Wechsel der Temperatureinheit.....	14
07.7 Heizbetrieb im Standard-Modus.....	14
07.8 Trocknungs-Modus (optional)	15
07.9 5+2 Programmier-Modus.....	16
07.10 1–7-Programmier-Modus	18
07.11 Weitere Hinweise zum Betrieb der Heizung	18
08. Wichtige Hinweise.....	19
09. Garantie und Gewährleistung.....	19
10. Problembehandlung.....	19
11. Entsorgung.....	20
12. Technische Daten.....	21
12.1 Handtuchheizkörper 530 W aus Aluminium	21
12.2 Handtuchheizkörper 930 W aus Aluminium	22

01. Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Handtuchheizkörper entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren, bedienen oder warten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Die Strahlungswärme erwärmt sanft Ihr Handtuch oder Ihren Bademantel, so dass Sie sich beim Verlassen der Badewanne oder Dusche in luxuriösen Komfort hüllen können.


In diesem Dokument sind alle erforderlichen Installations- und Betriebsanweisungen enthalten. Die in der Bedienungsanleitung abgebildeten Bilder dienen nur als Referenz.

02. CE und Normen

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und trägt die CE-Kennzeichnung:

- + **LVD Directive 2014/35/EU**
- + **EMC Directive 2014/30/EU**
- + **EU REACH Regulation No. 1907/2006**
- + **RoHs Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863**
- + **2009/125/EC; (EU) 2015/1188**

03. Lieferumfang

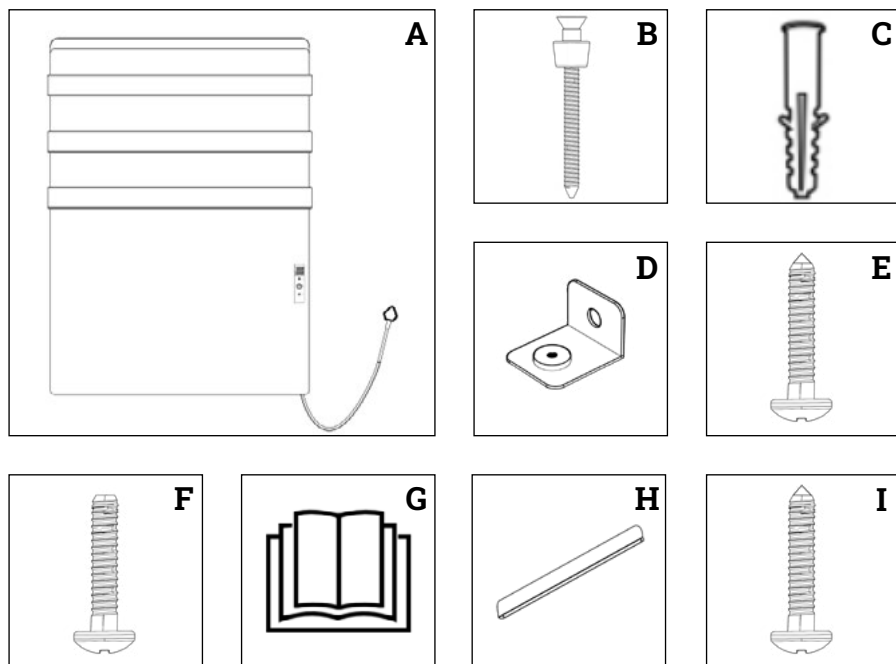

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
A	Handtuchheizkörper	1x
B	Schraube (M4,8 × 50 mm)	2x
C	Spreizdübel	3x
D	Untere Montagehalterung	1x
E	Schraube (M4,8 × 40 mm)	1x
F	Schraube (M3 × 16 mm)	1x
G	Bedienungsanleitung	1x
H	Leiste	1x
I	Schrauben (M3,5 × 9,5 mm)	2x

04. Sicherheitshinweise

WARNUNG

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

WARNUNG

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

- + Bitte beachten Sie, dass der Handtuchheizkörper ausschließlich zum Aufwärmen von Handtüchern gedacht ist und nicht als Sitzgelegenheit oder Haltegriff genutzt werden sollte.
- + Installieren Sie den Handtuchheizkörper mindestens 600 mm über dem Boden, um eine Gefahr für Kinder zu vermeiden.
- + Erlauben Sie Kindern niemals, auf oder mit dem Handtuchheizkörper zu spielen.
- + Stellen Sie sicher, dass der elektrische Stromkreis am Hauptschalter unterbrochen ist, bevor Sie mit den Verkabelungs- oder Wartungsarbeiten am Handtuchheizkörper beginnen.
- + Der Handtuchheizkörper muss ordnungsgemäß geerdet sein.
- + Die Verkabelung muss den elektrischen Regularien des Landes entsprechen, in dem das Gerät betrieben wird, und darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

- + Installieren Sie das Gerät niemals vor einer Steckdose. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, installieren Sie das Gerät so, dass nasse Handtücher Steckdosen nicht berühren können.
- + Installieren Sie das Gerät niemals in einer Dusche, Sauna oder einem Dampfbad.
- + Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel (bei Steckermodellen).
- + Nicht für Gipskartonplatten oder andere nicht tragende Materialien geeignet.
- + Die Umgebungstemperatur dieses Produkts darf 35 °C nicht überschreiten.


05. Reinigungshinweise

- + Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr zum Handtuchheizkörper vor jeder Installation oder Wartung unterbrochen ist.
- + Reinigen Sie den Handtuchheizkörper mit einem weichen, nicht scheuernden, feuchten Tuch, solange er warm ist.
- + Sobald der Handtuchheizkörper abgekühlt ist, polieren Sie ihn leicht mit einem weichen, trockenen Tuch.
- + Verwenden Sie keine Scheuermittel, Metallpolitur oder chlorhaltige Reinigungsmittel für den Handtuchheizkörper.

06. Installation

Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung und den IEC-Richtlinien für elektrische Vorrichtungen in Badezimmern installiert werden. Der Handtuchheizkörper muss an einen FI-Schutzschalter angeschlossen und darf nur von geschultem Fachpersonal verkabelt werden.

Schritt 1: Schrauben Sie die Schrauben „I“ durch die Blende „H“ in die dafür vorgesehenen Bohrungen oben am Gerät, wie in der Abbildung unten gezeigt.


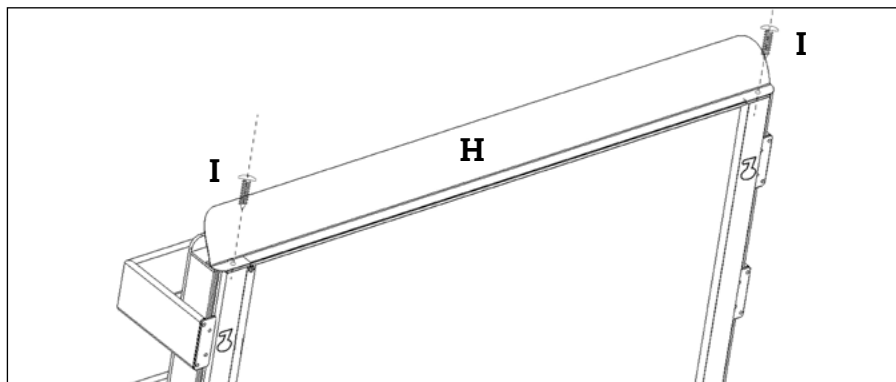


Schritt 2: Wählen Sie die Montageposition und halten Sie die erforderlichen Mindestabstände ein.

i HINWEIS



Ein zu großer Bohrdurchmesser ist strengstens verboten!

Schritt 3: Markieren Sie die Positionen für Ihre Befestigungslöcher auf der Schablone, wenn keine Markierungen vorhanden sind. Kleben Sie die Bohrschablone an die Wand und bohren Sie die Löcher mit einem 8-mm-Bohrer.

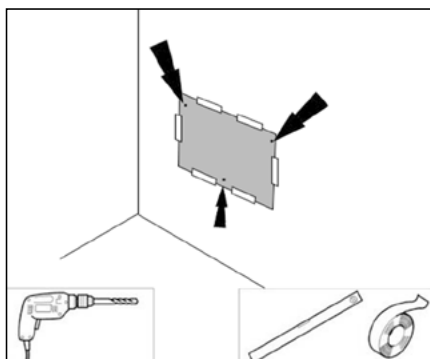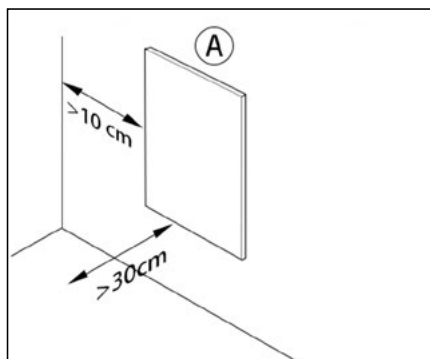



Schritt 4: Setzen Sie die Spreizdübel in die Bohrungen ein und schrauben Sie die Schrauben „B“ in die beiden oberen Löcher (die Schraube B ist mit einer Begrenzungsvorrichtung ausgestattet und kann bis zur Begrenzungsposition eingeschraubt werden).

Schritt 5: Führen Sie die Schraube E durch die Bohrung des Zubehörteils D und verschrauben Sie dieses mit dem unteren Spreizdübel. Richten Sie Zubehörteil D anschließend wie abgebildet horizontal aus.

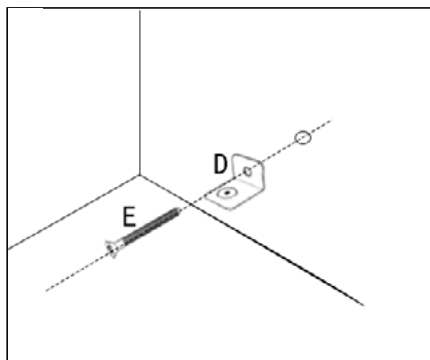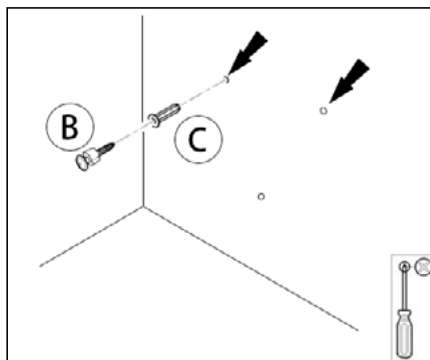



Schritt 6: Hängen Sie den Handtuchhalter über die beiden oberen Schrauben ein, indem Sie die Befestigungslöcher auf der Rückseite verwenden.

Schritt 7: Schieben Sie das Gerät ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.

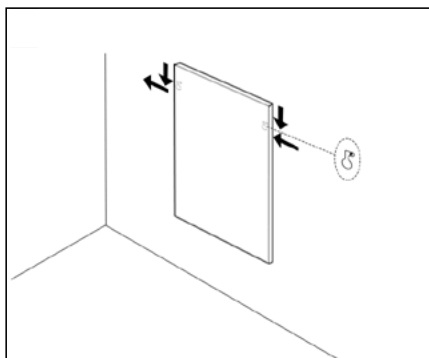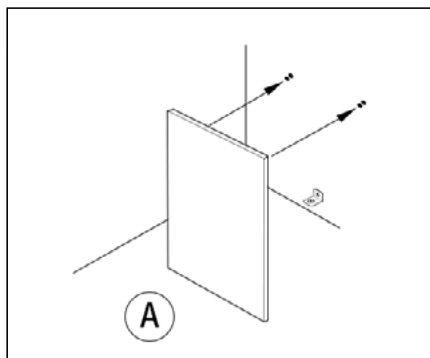


Schritt 8: Verschrauben Sie den Handtuchhalter von unten mithilfe der Schraube F mit der Gewindebohrung an der unteren Halterung D.

Schritt 9: Schließen Sie das Heizgerät an und nehmen Sie Ihr Gerät in Betrieb!

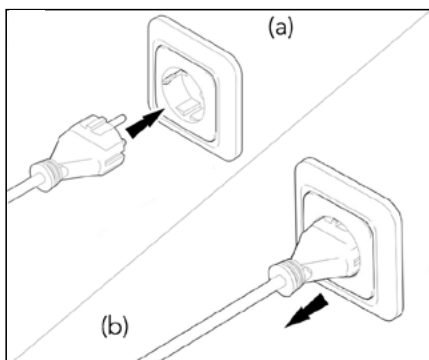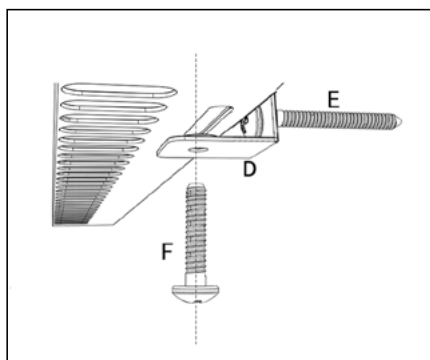

07. Inbetriebnahme der Heizung

07.1 Beschreibung der Bedieneinheit

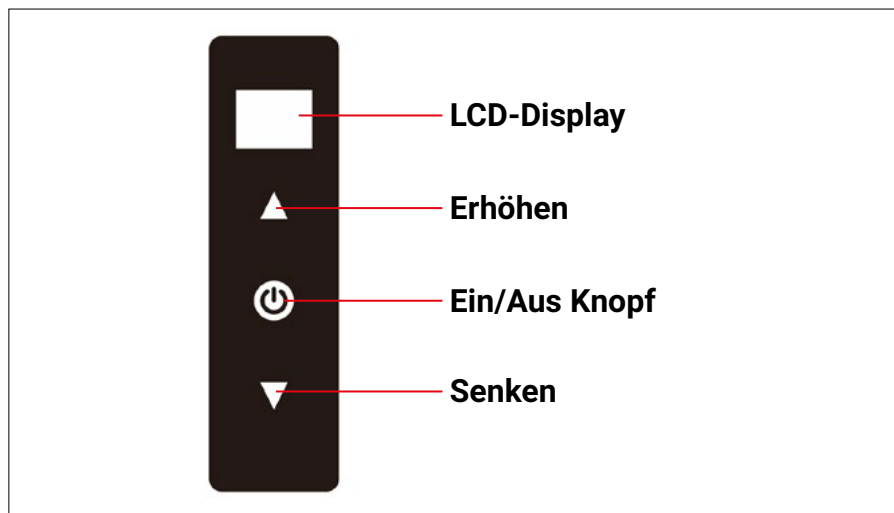

1. Das Display zeigt die aktuelle Raumtemperatur, die Zieltemperatur, Datum, Uhrzeit und den ausgewählten Betriebsmodus an.
2. Der Touchscreen ermöglicht die einfache Auswahl des gewünschten Modus, die flexible Programmierung, sowie die Einstellung von Temperatur und Zeit.
3. Das Gerät bietet vier verschiedene Betriebsmodi:
 - + **Normaler Modus**: Heizen auf eine voreingestellte Temperatur.
 - + **Trocknungs-Modus**: Ein optionaler Modus mit Zeitsteuerung.
 - + **5+2 Wochen-Timer-Modus**: Individuelle Programmierung für Wochentage und Wochenende.
 - + **1-7 Wochen-Timer-Modus**: Wochenprogrammierung für jeden Tag.

4. Ein Temperatursensor an der Geräteunterseite misst die Raumtemperatur. Die Heizung schaltet sich automatisch ein, sobald die Raumtemperatur 1 °C unter die eingestellte Zieltemperatur fällt. Sie schaltet sich aus, wenn die Raumtemperatur 1 °C über die Zieltemperatur steigt.

07.2 Einschalten der Infrarotheizung

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel unbeschädigt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung stabil ist. Die Steckdose muss geerdet sein und eine gute Erdungsleistung haben.
3. Netzkabel und Steckdose müssen aufeinander abgestimmt sein. Andernfalls darf das Gerät nicht verwendet werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

07.3 Bedienung der Heizfunktion

1. Ist der Handtuchheizkörper mit einer Stromquelle verbunden, erscheint im Display ein kleines Quadrat (s. **Abb. 1**).



2. Drücken Sie zum Einschalten kurz die Taste  Das Gerät beginnt zu heizen. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um das Gerät auszuschalten.

07.4 Uhrzeit und Datum einstellen

Für einen fehlerfreien Betrieb der Programmiermodi müssen Uhrzeit und Datum korrekt eingestellt werden. Gehen Sie wie folgt dafür vor:


Schritt 1: Drücken und halten Sie die Taste ▼ für mehr als 1,5 Sekunden bis die Zeitanzeige blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Stunde einzustellen. Drücken und halten Sie ▼ erneut für mehr als 1,5 Sekunden, um zur nächsten Einstellung zu gelangen und wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die korrekte Uhrzeit erreicht haben.

Schritt 2: Warten Sie nach der letzten Einstellung 8 Sekunden, um die Einstellungen automatisch zu speichern und das Einstellmenü zu verlassen.

① HINWEIS

In jedem Betriebsmodus wechselt die Anzeige auf dem Display alle 3 Sekunden, um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen (s. **Abb. 2**).

Abbildung 2

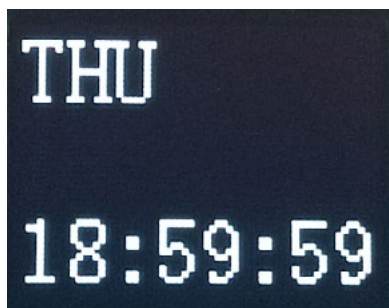


07.5 Wechsel des Betriebsmodus

Halten Sie die Taste  länger als 1,5 Sekunden gedrückt, um den Betriebsmodus zu wechseln

07.6 Wechsel der Temperatureinheit

Halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig für 1,5 Sekunden gedrückt, um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.

07.7 Heizbetrieb im Standard-Modus

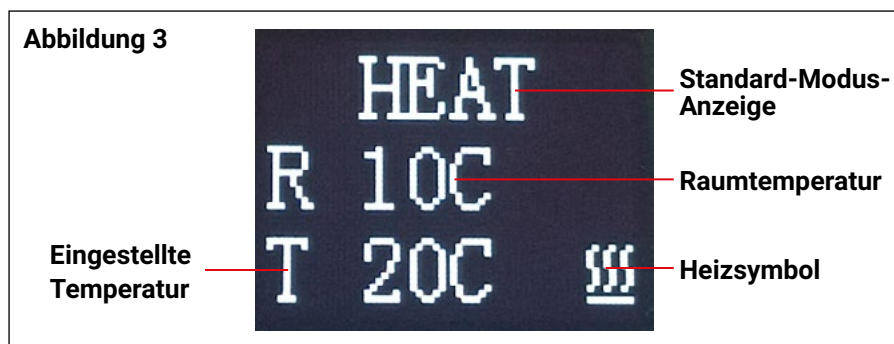

Schritt 1: Drücken Sie kurz die Taste , um das Gerät einzuschalten und den normalen Heizmodus zu starten. Nutzen Sie die Pfeiltasten  und , um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Heizung speichert die vorgenommene Einstellung automatisch nach 8 Sekunden, wenn keine weiteren Tasten gedrückt werden.

Schritt 2: Die Standardeinstellung für die Temperatur wird als „T 20 °C“ angezeigt, wobei „°C“ für die Temperatureinheit Celsius steht. Wenn die von Ihnen eingestellte Temperatur über der aktuellen Raumtemperatur liegt, leuchtet das Heizsymbol auf.

Schritt 3: Während des Heizvorgangs können Sie das Gerät durch kurzes Drücken der Power-Taste ausschalten. Durch erneutes Drücken der Taste schalten Sie es wieder ein.

07.8 Trocknungs-Modus (optional)



Abbildung 4



Abbildung 5

Trocknungs-Modus-
Anzeige

Eingestellte Zeit

Verbleibende Zeit

Halten Sie die Taste  länger als 1,5 Sekunden gedrückt, um in den Trocknungs-Modus zu wechseln.

In der zweiten Zeile des Displays beginnt das Symbol „--“ zu blinken. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um die gewünschte Trocknungszeit einzustellen. Die Einstellung wird automatisch nach 8 Sekunden gespeichert, wenn keine weitere Taste gedrückt wird (s. **Abb. 5**).

Schritt 1: Nach der Aktivierung des Trocknungs-Modus beginnt der Trocknungsprozess. Auf dem Display wird „--“ angezeigt, aber nicht die verbleibende Zeit (s. **Abb. 4**).


Schritt 2: Der Trocknungsvorgang endet entweder automatisch, wenn der Timer abgelaufen ist, oder durch kurzes Drücken der Taste . Schalten Sie das Gerät erneut ein, wird die zuvor eingestellte Zeit zurückgesetzt. Wenn Sie vor dem Ausschalten keine Zeit eingestellt hatten, startet das Gerät im normalen Trocknungsmodus.

Schritt 3: Um den Trocknungs-Countdown zu beenden und in den normalen Trocknungsmodus zurückzukehren, setzen Sie die Timer-Einstellung einfach wieder auf „--“.

07.9 5+2 Programmier-Modus

Sie können das Gerät an Ihren individuellen Wochenablauf anpassen. In diesem Modus lassen sich die Heizzeiten für Wochentage (5) und das Wochenende (2) getrennt programmieren, mit bis zu vier Zeitfenstern pro Tag.

Abbildung 6

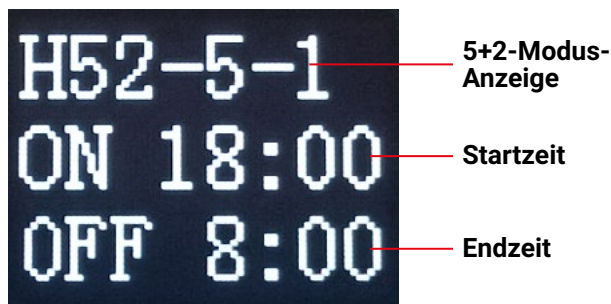

Schritt 1: Halten Sie die Taste  erneut für 1,5 Sekunden gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln. Die Zahl „5“ in der Mitte der ersten Zeile beginnt zu blinken. Drücken Sie ▼ oder ▲, um zwischen den Wochentagen (5) und dem Wochenende (2) zu wechseln.

Schritt 2: Halten Sie ▲ für 1,5 Sekunden gedrückt, bis die Zahl „1“ in der ersten Zeile zu blinken beginnt. Dies steht für das erste Zeitfenster. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Gruppe (von 1 bis 4) auszuwählen (s. **Abb. 7**).

HINWEIS

Wenn Sie direkt Gruppe 4 auswählen, werden die Gruppen 1 bis 3 übersprungen und nicht programmiert.

Schritt 3: Halten Sie ▲ 1,5 Sekunden gedrückt. Die Anzeige für die Einschaltzeit beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um die gewünschte Stunde einzustellen. Drücken Sie anschließend kurz ▼, um die Minuten einzustellen (s. **Abb. 7**).

Abbildung 7



Schritt 4: Wiederholen Sie die Schritte, um die Ausschaltzeit für das ausgewählte Zeitfenster festzulegen. (s. **Abb. 7**)

Schritt 5: Halten Sie ▲ für 1,5 Sekunden gedrückt, um die Temperatur einzustellen. Der voreingestellte Wert von 20 °C in der dritten Zeile beginnt zu blinken. Passen Sie die Temperatur mit ▲ oder ▼ nach Wunsch an (s. **Abb. 8**).

Abbildung 8



Schritt 6: Halten Sie ▲ erneut länger als 1,5 Sekunden gedrückt, um zu den nächsten Zeitfenstern zu wechseln. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Gruppen 2, 3 und 4 zu programmieren (s. **Abb. 6**).

07.10 1–7-Programmier-Modus

In diesem Modus können Sie das Gerät für jeden Tag der Woche individuell mit bis zu zwei Zeitfenstern pro Tag programmieren.

Halten Sie die Taste  1,5 Sekunden gedrückt, um in den 1–7-Programmiermodus zu wechseln. Die Programmierung der Zeitfenster erfolgt analog zu den Schritten, die Sie bereits aus dem 5+2 Programmier-Modus kennen.

07.11 Weitere Hinweise zum Betrieb der Heizung

- + Um die aktuellen Einstellungen eines jeden Betriebsmodus zurückzusetzen, halten Sie einfach die Pfeiltaste  länger als 1,5 Sekunden gedrückt.
- + Im Wochen-Timer-Modus bedeutet die Anzeige „OFF“, dass das jeweilige Zeitfenster inaktiv ist.
- + Wenn Sie sich im Wochen-Timer-Modus befinden, können Sie die Temperatur für den aktuell aktiven Zeitraum durch Drücken der Pfeiltasten  oder  anpassen.
- + Sowohl im 5+2- als auch im 1-7-Modus sind die Standardwerte für das erste Zeitfenster wie folgt voreingestellt: Startzeit 18:00 Uhr, Endzeit 08:00 Uhr, mit einer Solltemperatur von 20 °C.
- + Achten Sie darauf, dass sich die programmierten Zeitfenster 1, 2, 3 und 4 nicht überschneiden. Die Endzeit muss immer nach der Startzeit liegen, andernfalls wird das Programm nicht ausgeführt.
- + Damit ein Zeitfenster wirksam wird, müssen sowohl die Start- als auch die Endzeit eingestellt werden. Wird nur eine der beiden Zeiten programmiert, funktioniert das Programm nicht. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn ein starker Temperaturabfall im Raum registriert wird.

08. Wichtige Hinweise

- + Aus Sicherheitsgründen dürfen Handtücher nur auf den Handtuchbügeln platziert werden. Bedecken Sie niemals die Oberfläche des Geräts, während es in Betrieb ist, um eine Überhitzung und mögliche Schäden zu vermeiden.
- + Achten Sie bei der Installation und Nutzung darauf, den Temperaturfühler in der unteren rechten Ecke des Geräts nicht zu beschädigen, da dies die Temperaturmessung beeinträchtigen kann.
- + Der Temperaturfühler muss stets frei zugänglich sein und darf nicht abgedeckt werden.
- + Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

09. Garantie und Gewährleistung

Näheres zur Gewährleistung finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter:

www.allpax.de/allgemeine_geschaeftsbedingungen

10. Problembehandlung

Sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein, rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine E-Mail.

Zusammen finden wir eine Lösung.

Telefon: **0800 0010064 (kostenlos aus Deutschland) oder
+49 4961 664990**

E-Mail: **service@allpax.de**

11. Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Elektro- und Elektronikgeräten weist darauf hin, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, diese Geräte am Ende ihrer Lebensdauer bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen abzugeben.

Durch die separate Sammlung von Altgeräten tragen Sie zur Wiederverwendung und zum Recycling wertvoller Materialien bei und verhindern, dass potenziell schädliche Stoffe in die Umwelt gelangen. Informationen zu Sammelstellen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

12. Technische Daten

12.1 Handtuchheizkörper 530 W aus Aluminium



Artikelnummer	10023324;0
Leistung	530 W
Oberflächentemperatur	90–100 °C
Raumgröße (empfohlen)	5–10 m²
Material	Aluminium
Abmessungen	61,2 x 11 x 65 cm
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Heizelement	Graphen-Kohlenstoff
Temperatursteuerung	Berührungsthermostat
Technologie	Infrarotwärme
Zusätzliche Funktion	Integrierter Handtuchhalter
IP-Schutzklasse	IP X4
Gewicht	6,8 kg

12.2 Handtuchheizkörper 930 W aus Aluminium

Artikelnummer	10023325;0
Leistung	930 W
Oberflächentemperatur	90–100 °C
Raumgröße (empfohlen)	9–18 m ²
Material	Aluminium
Abmessungen	61,2 x 11 x 105 cm
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Heizelement	Graphen-Kohlenstoff
Temperatursteuerung	Berührungsthermostat
Technologie	Infrarotwärme
Zusätzliche Funktion	Integrierter Handtuchhalter
IP-Schutzklasse	IP X4
Gewicht	10,3 kg



Allpax GmbH & Co. KG

Zur Seeschleuse 14
26871 Papenburg
Deutschland

Tel.: +49 4961/664 990

E-Mail: info@allpax.de

www.allpax.de