



Mini-Ionisierer und Powerbank mit Ozon-Funktion Art.Nr. 10008005

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	2
Garantie	3
Sicherheitshinweise	3
Lieferumfang	5
Technische Daten	5
Inbetriebnahme	5
Entsorgungshinweise	7

Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung gilt für den Mini Ionisierer und wurde äußerst sorgfältig erarbeitet. ALLPAX übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in dieser Anleitung und/oder falsche Auslegung dieser Bedienungsanleitung. ALLPAX haftet nicht für Schäden und/oder Probleme, die durch Verwendung von Teilen entstehen, die nicht von ALLPAX geliefert wurden. ALLPAX behält sich das Recht zur Änderung von Spezifikationen und/oder Teilen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Rechte vorbehalten.

Haftung

1. Wir schließen jedwede Haftung aus, sofern diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben ist.
2. Unsere Haftung liegt in keinem Fall über dem Gesamtbetrag für den entsprechenden Auftrag.
3. Mit Ausnahme der allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die öffentliche Ordnung und Rechtschaffenheit sind wir nicht verpflichtet zur Erstattung von Schadenersatz, egal welche Art von Schaden vorliegt, ob direkt oder indirekt, darunter Geschäftsschaden, an Mobilien oder Immobilien, weiterhin Personenschaden sowohl bei der Gegenpartei als auch bei Dritten.
4. In jedem Fall haften wir nicht für Schäden, die durch die Verwendung des gelieferten Materials oder durch die Nichteignung dieses Materials für den Verwendungszweck, zu dem es die Gegenpartei erworben hat, entstanden sind.

Garantie

1. Unter Berücksichtigung der nachfolgend angeführten Beschränkungen, gewähren wir 12 Monate Garantie auf die von uns gelieferten Produkte. Diese Garantie beschränkt sich auf eintretende Herstellungsfehler und umfasst somit keine Störungen, die durch irgendeine Art von Verschleiß oder Abnutzung, der die Lieferungsstelle unterliegen, entstanden sind.
2. Auf Teile oder Zusätze von Dritten gewähren wir nicht länger Garantie, als der Dritte uns darauf gewährt.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das gelieferte Material von der Gegenpartei und/oder von ihr eingesetzte Dritte unsachgemäß verwendet wird.
4. Der Garantieanspruch erlischt auch, wenn am gelieferten Material von der Gegenpartei und/oder von ihr eingesetzten Dritten Arbeiten bzw. Änderungen vorgenommen werden.
5. Wenn wir zur Erfüllung unserer Garantieleistung Teile ersetzen, gehen die ausgewechselten Teile in unser Eigentum über.
6. Wenn die Gegenpartei eine sich ergebende Verpflichtung aus der zwischen beiden Parteien geschlossenen Vereinbarung nicht erfüllt, teilweise nicht erfüllt oder nicht fristgemäß erfüllt, sind wir nicht zur Garantieleistung verpflichtet, solange diese Situation andauert.

Die Garantiebestimmungen und Haftung sind Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen, die auf Wunsch zugeschickt werden können.

Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt lesen!

Allgemein

In dieser Anleitung sind alle Informationen bezüglich Bedienung und Sicherheit aufgeführt. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, alles sorgfältig durchzulesen – dann werden Sie viel Freude an diesem Gerät haben.

- Bitte überprüfen Sie, ob die auf dem Geräteschild angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Das Gerät muss immer an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, um die Gefahr von Brand oder elektrischen Schlägen zu verhindern.
- Das Netzkabel muss frei von Beschädigungen bleiben und frei liegen.

- Bei Problemen mit dem Gerät oder dessen Reinigung immer erst den Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor mit den Arbeiten begonnen wird.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie es während des Gebrauchs nicht ohne Aufsicht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einem starken Magnetfeld.
- Behandeln Sie Leder, Gummi, Metall und Kunststoff nicht über einen langen Zeitraum.
- Nicht für Desinfektion medizinischer Geräte zugelassen.
- Halten Sie mit Mund, Nase und Augen Abstand zur Austrittsöffnung.
- Fühlen Sie sich unwohl? Dann schalten Sie das Gerät ab und entfernen sich vom Ort der Benutzung.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Kranken bedient werden.
- Vorsicht: Hochspannung! Nicht auseinanderbauen.

Vorsichtsmaßnahmen

Sie müssen bei der Anwendung einige Sicherheitsregeln beachten. Ozon kann in höheren Konzentrationen die Atemwege reizen.

Halten Sie sich nicht in der Nähe des Gerätes auf, wenn die Ozon Funktion eingeschaltet ist. Da Ozon schwerer ist als Luft, sammelt es sich am Boden. Dort ist die Ozonkonzentration bei der Anwendung höher. Achten Sie deshalb besonders auf Ihre Kinder und Haustiere. Setzen Sie sie nicht dem Ozon aus. Besondere Vorsicht gilt auch für Allergiker und geschwächte Menschen.

Ozon zerfällt nach seiner Entstehung innerhalb von 20 Minuten rückstandslos. Um sicherzugehen, lüften Sie anschließend.

Die Ozonproduktion des Geräts ist mit 20mg/h gering. Um Gegenstände zu sterilisieren müssen diese in einen möglichst kleinen, luftdichten Plastikbeutel bzw. Behälter gegeben werden, um eine ausreichende Ozonkonzentration zu erreichen.

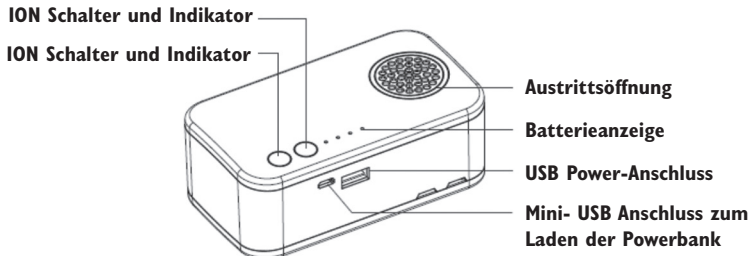


Abb. 1

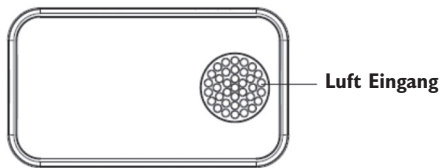


Abb. 2

Lieferumfang:

Ozongerät
Ladekabel
Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Modell:	Mini-Ionisierer und Powerbank mit Ozon-Funktion
	Art.Nr. 10008005
Abmessungen:	12 x 6,9 x 4,5 cm
Gewicht:	300 g
Ozonusstoß:	20 mg/h
Ionenausstoß:	200 x 10 ⁴ Teilchen/cm ³
Input:	5 V/ 1 A DC
Output:	5V/ 1 A DC
Li-Batterie:	5000mA/h

Inbetriebnahme

Um die Ionisierung einzuschalten, drücken Sie den ION Knopf. Das Gerät ionisiert die Raumluft, bis Sie es wieder ausschalten. Automatische Selbstabschaltung erfolgt nach vier Stunden.

Um die Ozonisierung einzuschalten, halten Sie den O3 Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Rotes Licht zeigt an, dass das Gerät 30 Minuten ozonisiert.

Wenn Sie den Knopf erneut drücken, leuchtet der Knopf blau. Dies zeigt an, dass das Gerät 60 Minuten lang ozonisiert.

Nach drittmaligem Drücken schaltet sich das Gerät aus.

Das Gerät verfügt über einen USB-Anschluss, um es als Powerbank zu nutzen.

Den Akku der Powerbank laden Sie über den Mini-USB-Anschluss. Laden Sie das Gerät über Ihren PC oder Laptop.

Der Ladezustand wird durch vier blaue Leuchtpunkte angezeigt.

Sterilisieren von Gegenständen im Plastikbeutel

Nehmen Sie einen luftdichten Beutel oder Behälter und legen Sie den zu reinigenden Gegenstand hinein.

Legen Sie das Gerät dazu und schalten Sie die Ozonisierungsfunktion für 30 oder 60 Minuten ein. Schließen Sie den Beutel. Decken Sie dabei die Lüftung nicht ab.

Achten Sie darauf, dass Luft und Ozon ungehindert durch das Gebläse strömen können. Falls es möglich ist, können Sie auch das Gerät durch die Folie hindurch einschalten, wenn der Beutel bereits geschlossen ist.

Nach Ablauf der Ozonisierungszeit warten Sie sicherheitshalber ca. 20 Minuten, bevor Sie den Beutel öffnen.

Für ein sauberes Gefühl in fremden Hotelbetten, stellen Sie den Ionisierer auf das Bett und schalten Sie die Ozonisierungs-Funktion für 30 Minuten ein.

Mit seinen kleinen Abmessungen passt das hübsche Gerät in die Handtasche oder ins leichte Reisegepäck und erfüllt zu Hause und unterwegs viele Funktionen:

Sterilisierung: O3 beseitigt Gerüche und wirkt gegen Bakterien, Viren, Pilze und Keime

Ionisierung: reinigt die Raumluft, schafft ein angenehmes Raumklima

Powerbank: lädt Akkus von Handy oder Kamera, wenn keine Steckdose vorhanden ist.

Entsorgung des Mini-Ionisierers



Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte enthalten meist wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten. Im Hausmüll oder bei falscher Behandlung können diese Geräte der Gesundheit und der Umwelt schaden.

Hinweis

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelstellen oder schicken Sie es direkt an den Händler zurück von dem sie den Mini-Ionisierer erworben haben.



Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2004/108/EG einschließlich Änderungen, sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG einschließlich Änderungen.

ALLPAX GmbH & Co. KG
Zur Seeschleuse 14
26871 Papenburg
Deutschland

Tel.: +49 4961 664990
Fax: +49 4961 66499200
E-Mail: info@allpax.de